


# burda Download-Schnitt 106 B Hose

Modell aus burda Modemagazin 4/06

## Übersicht der Druckseiten

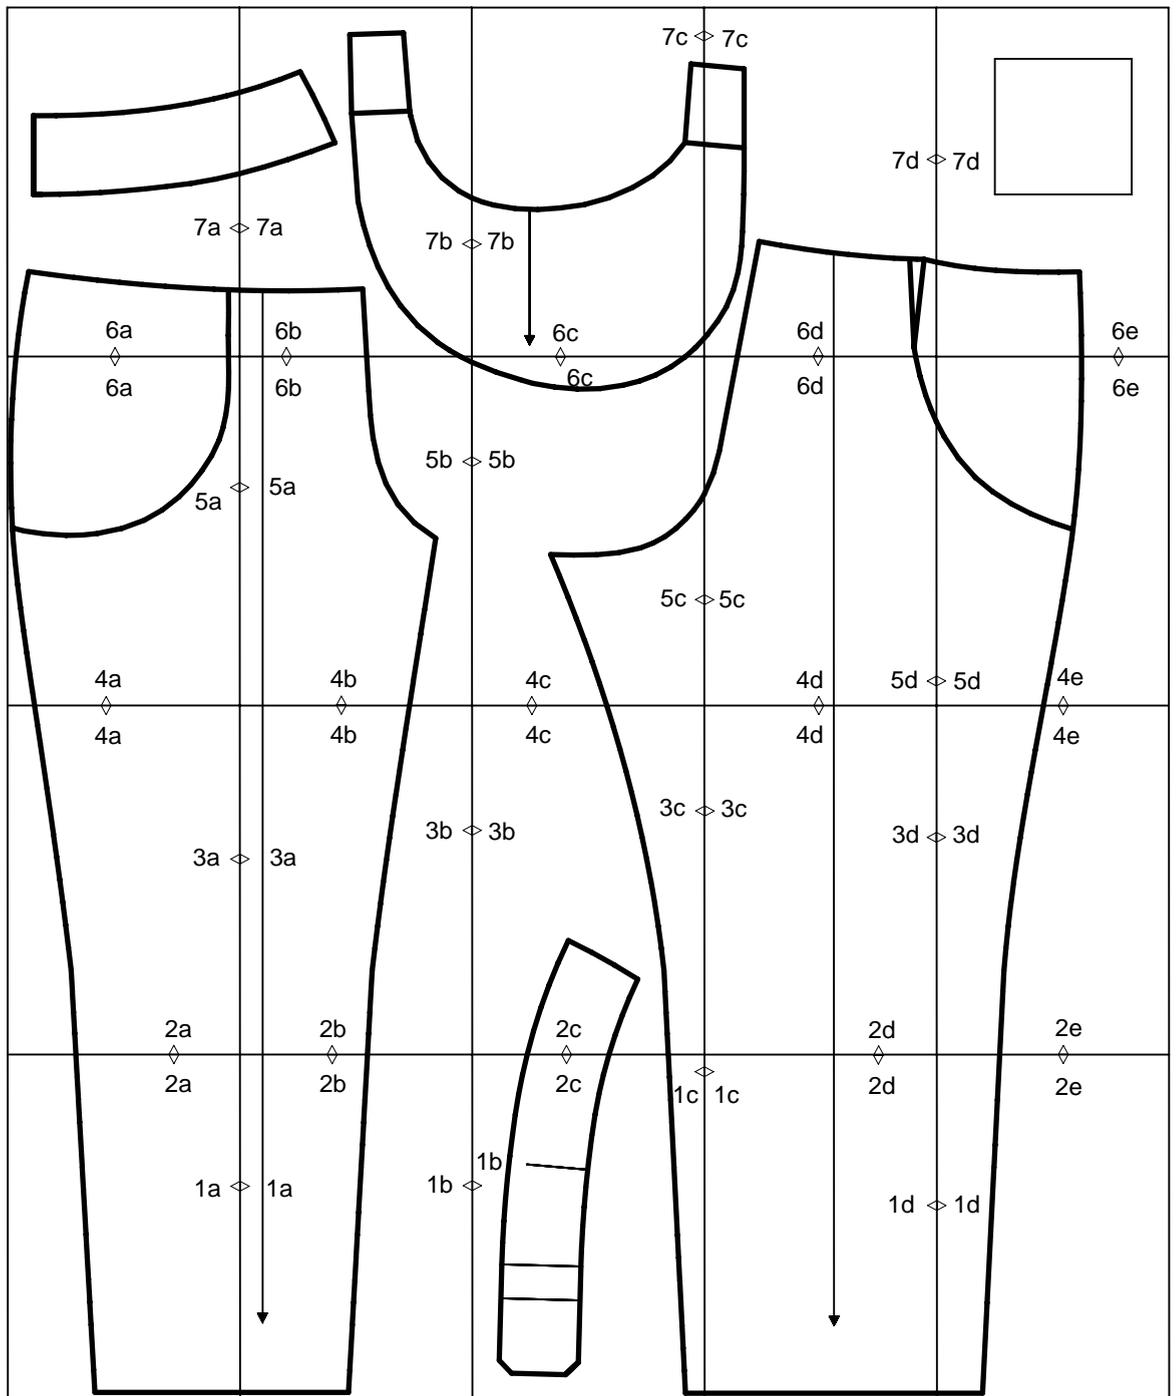

Copyright 2006 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

# burda Download-Schnitt 106 B Hose - Anleitung

Modell aus burda Modemagazin 4/2006

**Größen 34, 36, 38, 40, 42**

Seitl. Hosenlänge 88 cm  
(Bundkante 1 cm unterhalb Taille)  
Saumweite ca. 38 cm

## Sie brauchen:

Leinen, bedruckt, 140 bis 145 cm breit; 1,40 m für alle Größen.  
Vlieseline H 410. 1 Nahtreißverschluss, 22 cm lang und Spezial-Nähfuß. 2 Knöpfe und 1 flacher Innenknopf.

## Stoffempfehlung:

Leinen, Mischgewebe, Baumwollstoffe.

## Papierschnitt:

Die Schnittteile werden auf 20 Blättern mit einem dünnen Rahmen gedruckt. Warten Sie, bis alle Blätter ausgedruckt sind. Ordnen Sie die Blätter so an, wie Sie aneinander gehören (siehe Rasterzeichnung = verkleinerte Schnittdarstellung). Schneiden Sie die einzelnen Blätter jeweils an der oberen und rechten Kante entlang der dünnen Rahmenlinie ab, beginnen Sie dabei am linken unteren Blatt und kleben Sie dann die Teile an den Rahmenlinien exakt aneinander. Dann schneiden Sie die Schnittteile aus.

**Wichtig:** Die Schnittteile sind ohne Naht- und Saumzugaben. Am vord. Bundteil die unterschiedlichen Linien für die rechte und linke vord. Bundkante beachten.

## Zuschneiden:

### Naht- und Saumzugaben:

Nähte, Kanten und Saum 4 cm.

1 Vord. Hosenteil	2x
2 Vord. Bund	4x
3 Rückw. Hosenteil	2x
4 Rückw. Bund	4x
5 Tasche	4x


Einlage siehe Zuschneideplan. Nur die äußere Bundteile verstärken.

## Nähen:


- Rückw. Abnäher steppen und zur Mitte bügeln.
- Seitennähte und innere Beinnähte steppen.
- **Nahtreißverschluss, vordere Mittelnaht:** Den Reißverschluss öffnen

## Zuschneideplan

Leinen, 140 – 145 cm breit

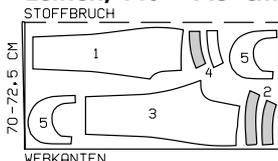


Stoff der Länge nach zur Hälfte falten, rechte Seite innen.

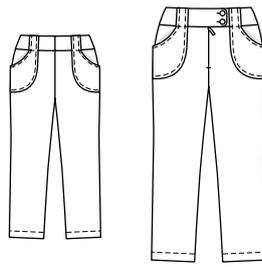


## Schnittteile 1 bis 5

Gr. 34	—●—●—●—●—●—●—
Gr. 36	-----
Gr. 38	-----
Gr. 40	-----
Gr. 42	-----

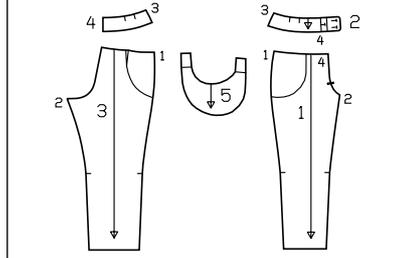

und die Spirale mit dem Daumnagel wegdrücken, sodass die Nahtstelle zwischen Band und Spirale zu sehen ist. Geöffneten Reißverschluss mit der Oberseite nach unten auf die rechte Stoffseite einer Schlitzkante legen.

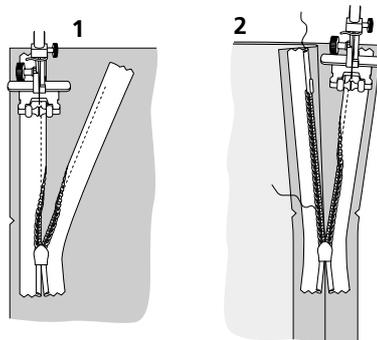

Um den Reißverschluss genau in der markierten Nahtlinie festzusteppen, den Abstand zwischen Band und Stoffkante wie folgt berechnen: Nahtzugabebreite minus 1 cm Bandbreite = Abstand zur Stoffkante. Das obere Reißverschlussende im errechneten Abstand zur Stoffkante mit einer Stecknadel feststecken. Am markierten Schlitzende steht das untere Reißverschlussende über. Das Nähfüßchen so auf den Reißverschluss setzen, dass die Spirale in der Kerbe rechts neben der Nadel liegt (1). Den Reißverschluss von oben bis zum markierten Schlitzende feststeppen. Den Reißverschluss schließen.

Das zweite Reißverschlussband mit der Oberseite auf die rechte Stoffseite der zweiten Schlitzkante legen, oben mit einer Stecknadel feststecken. Reißverschluss wieder öffnen. Das Nähfüßchen auf das obere Reißverschlussende setzen, die Spirale liegt in der Kerbe links neben der Nadel (2). Den Reißverschluss von oben bis zum Schlitzende feststeppen. Reißverschluss schließen.

Vord. Mittelnaht bis zum Reißverschluss schlitzen steppen. Dabei das lose untere Ende vom Reißverschluss zur Nahtzugabe hin legen und möglichst dicht bis zum letzten Stich der Reißverschlussnähte steppen. Zu lange Reißverschlüsse abschneiden, das Ende mit einem Stoffrest einfassen.


■ An den Bundteilen die Seitennähte steppen. Äußere Bundteile an die oberen Hosenkanten steppen, Bundenden ab vord. Mitte überstehen lassen. Nahtzugaben der Ansatznähte in die Bundteile bügeln. Innere Bundteile rechts auf rechts auf die angesteppten äußeren Bundteile legen, Kanten aufeinander stecken. Vorn die Nahtzugaben der unteren Bundkanten noch einmal nach unten legen. Entlang den vord. Bundenden und den oberen Bundkanten steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden. Bundteile wenden.

■ Je zwei Taschenteile rechts auf rechts aufeinander steppen, obere Schmalseiten offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden. Taschen wenden, bügeln. Angeschn. Schlaufen und Eingriffkante der Taschen 5 mm breit absteppen. Taschen die Anstoßlinie treffend auf die Hosenteile stecken und 5 mm breit feststeppen. Schlaufen zunächst nach unten legen und feststecken.

■ Hinten die inneren Bundteile noch einmal nach oben legen und die Nahtzugaben der oberen Bundkante ca. 5 cm lang auseinander bügeln. Rückw. Mittelnaht steppen, auch am Bund. Inneren Bund wieder nach unten legen. Bundinnenkante ca. 3 cm lang eingeschlagen festheften, dann flach über die Ansatznaht legen. Bund schmal absteppen. An den vord. Bundenden die Knopflöcher wie eingez. einnähen, links für den Innenknopf.


■ An den Taschen die Schlaufen wieder nach oben legen, wie eingez. quer steppen. Enden einschlagen und an der oberen Bundkante feststeppen.


■ Saumzugabe nach innen bügeln auf 2,5 cm Breite einschlagen und feststeppen.

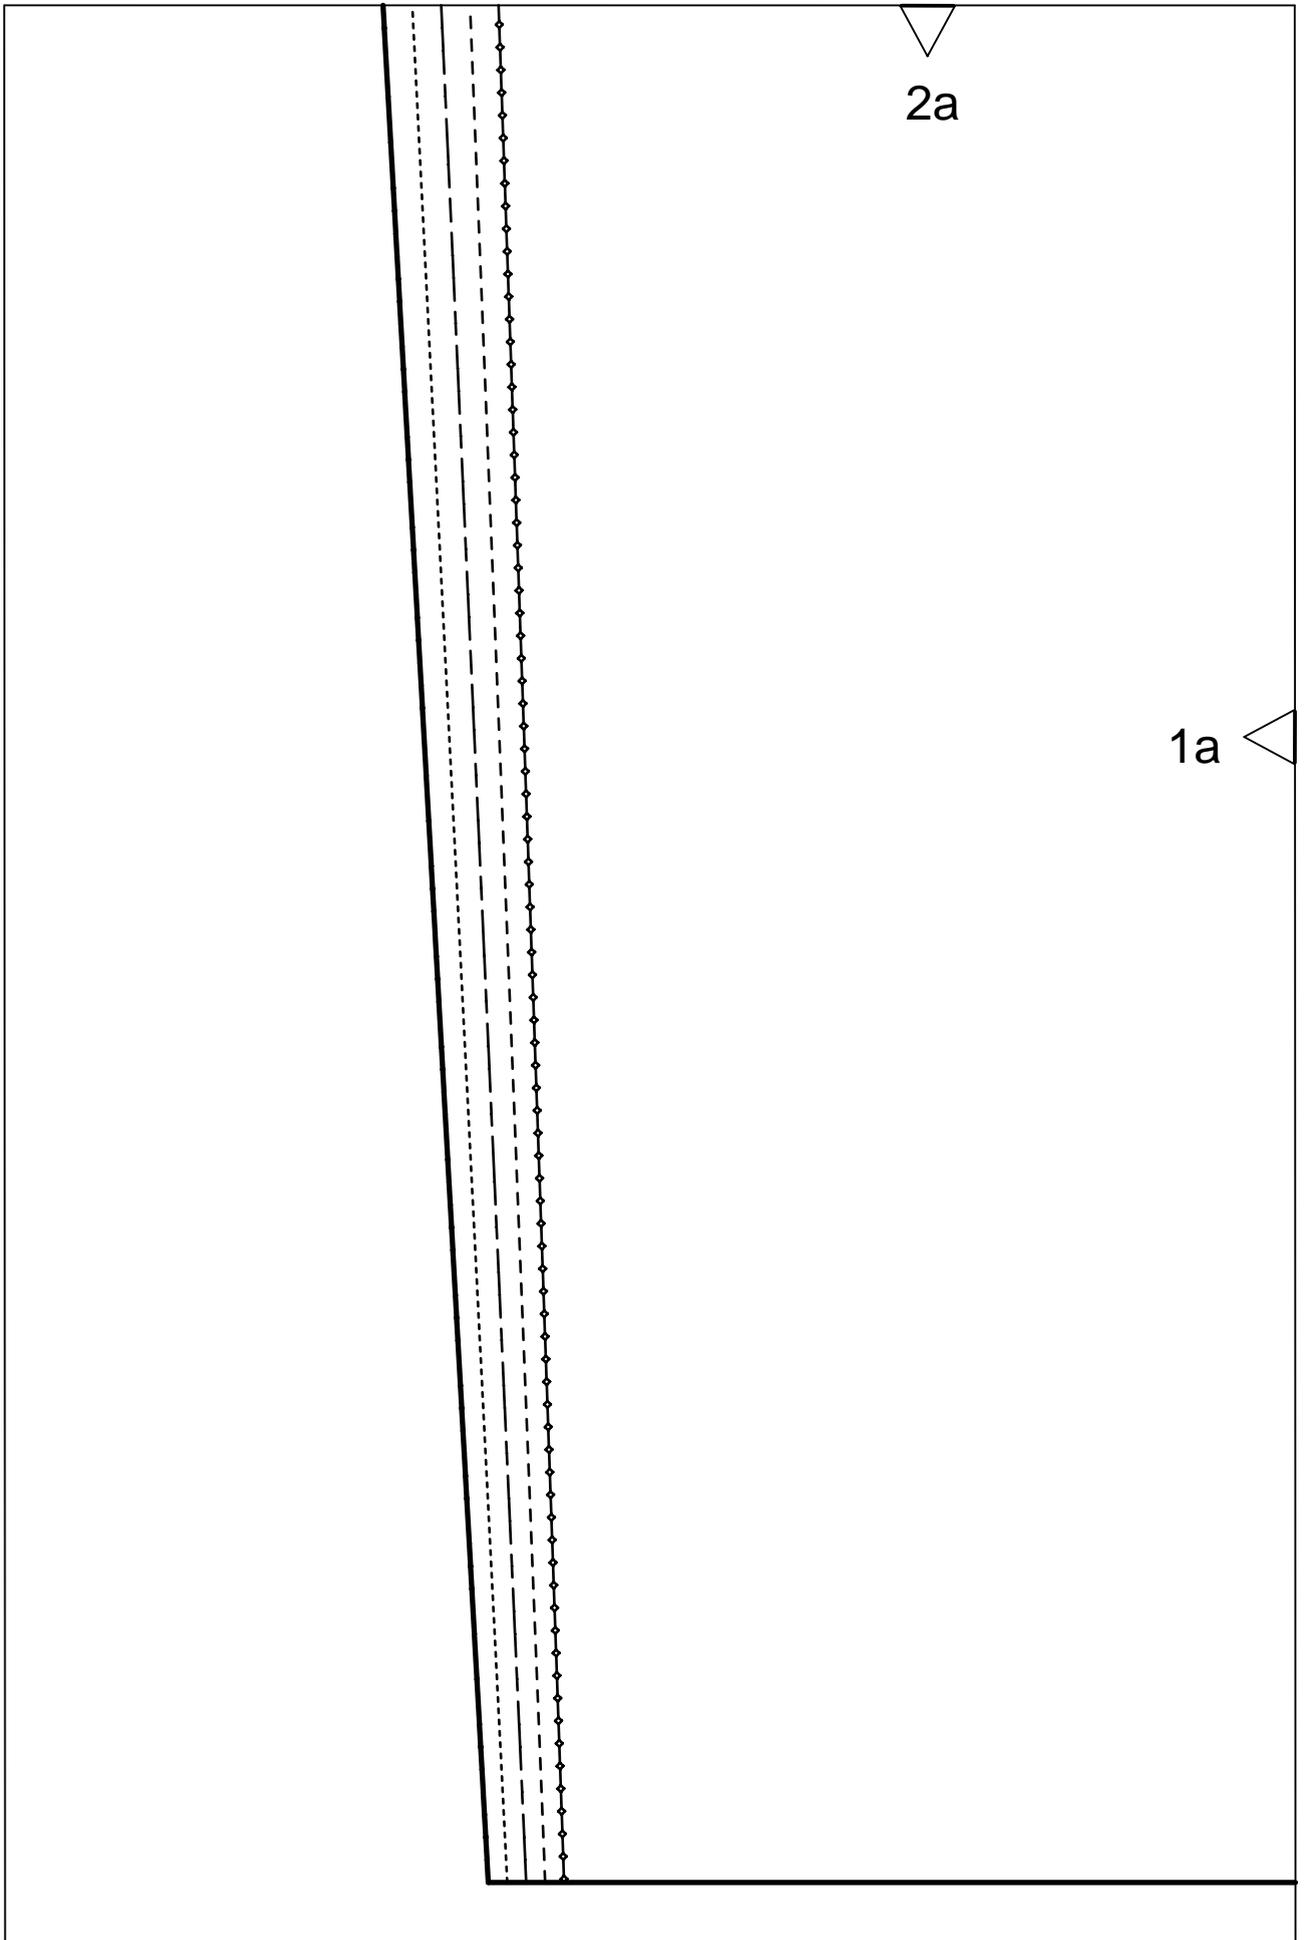

2a

1a

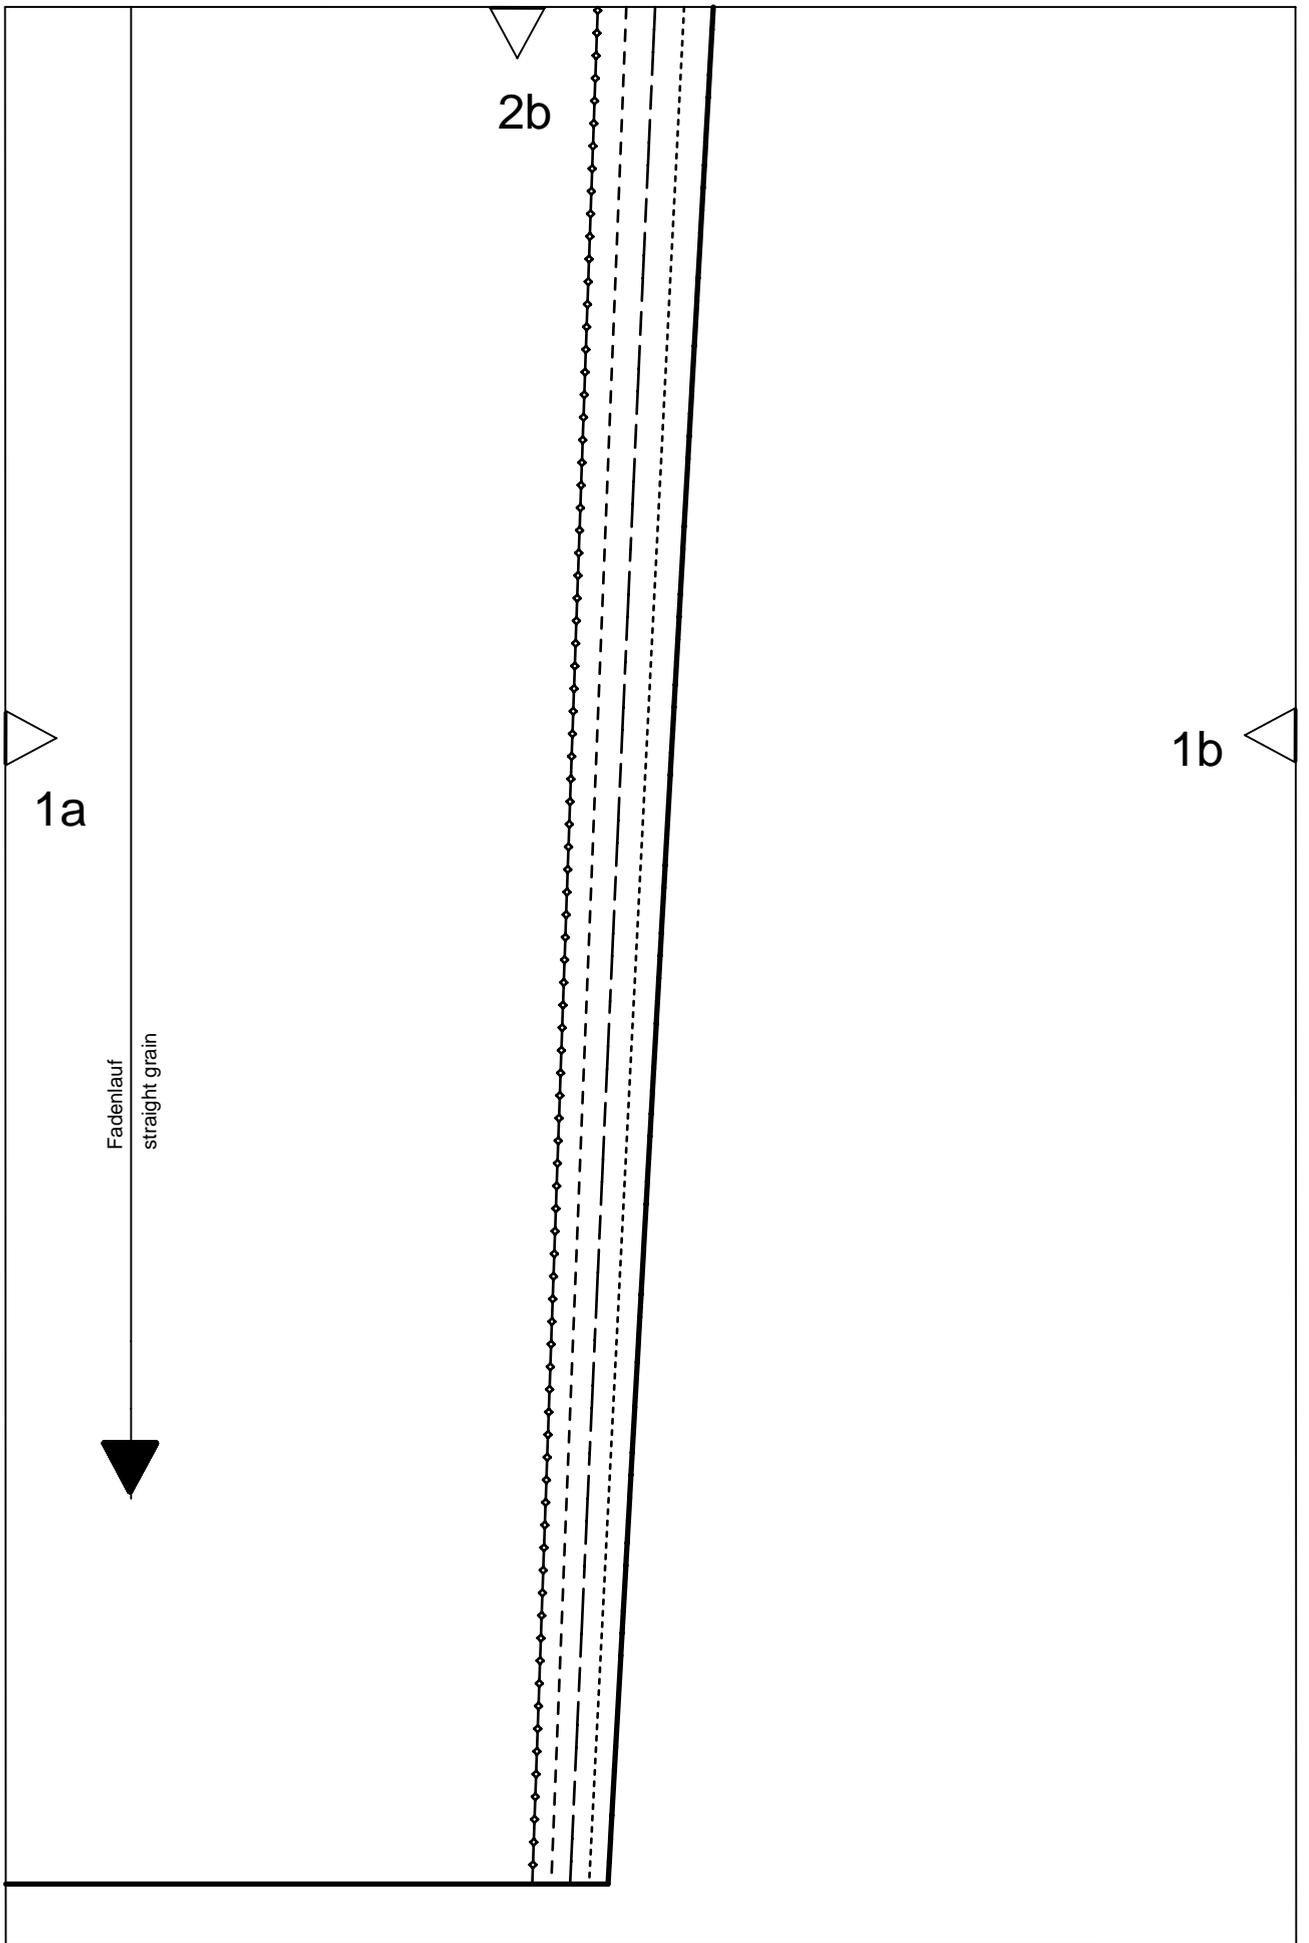

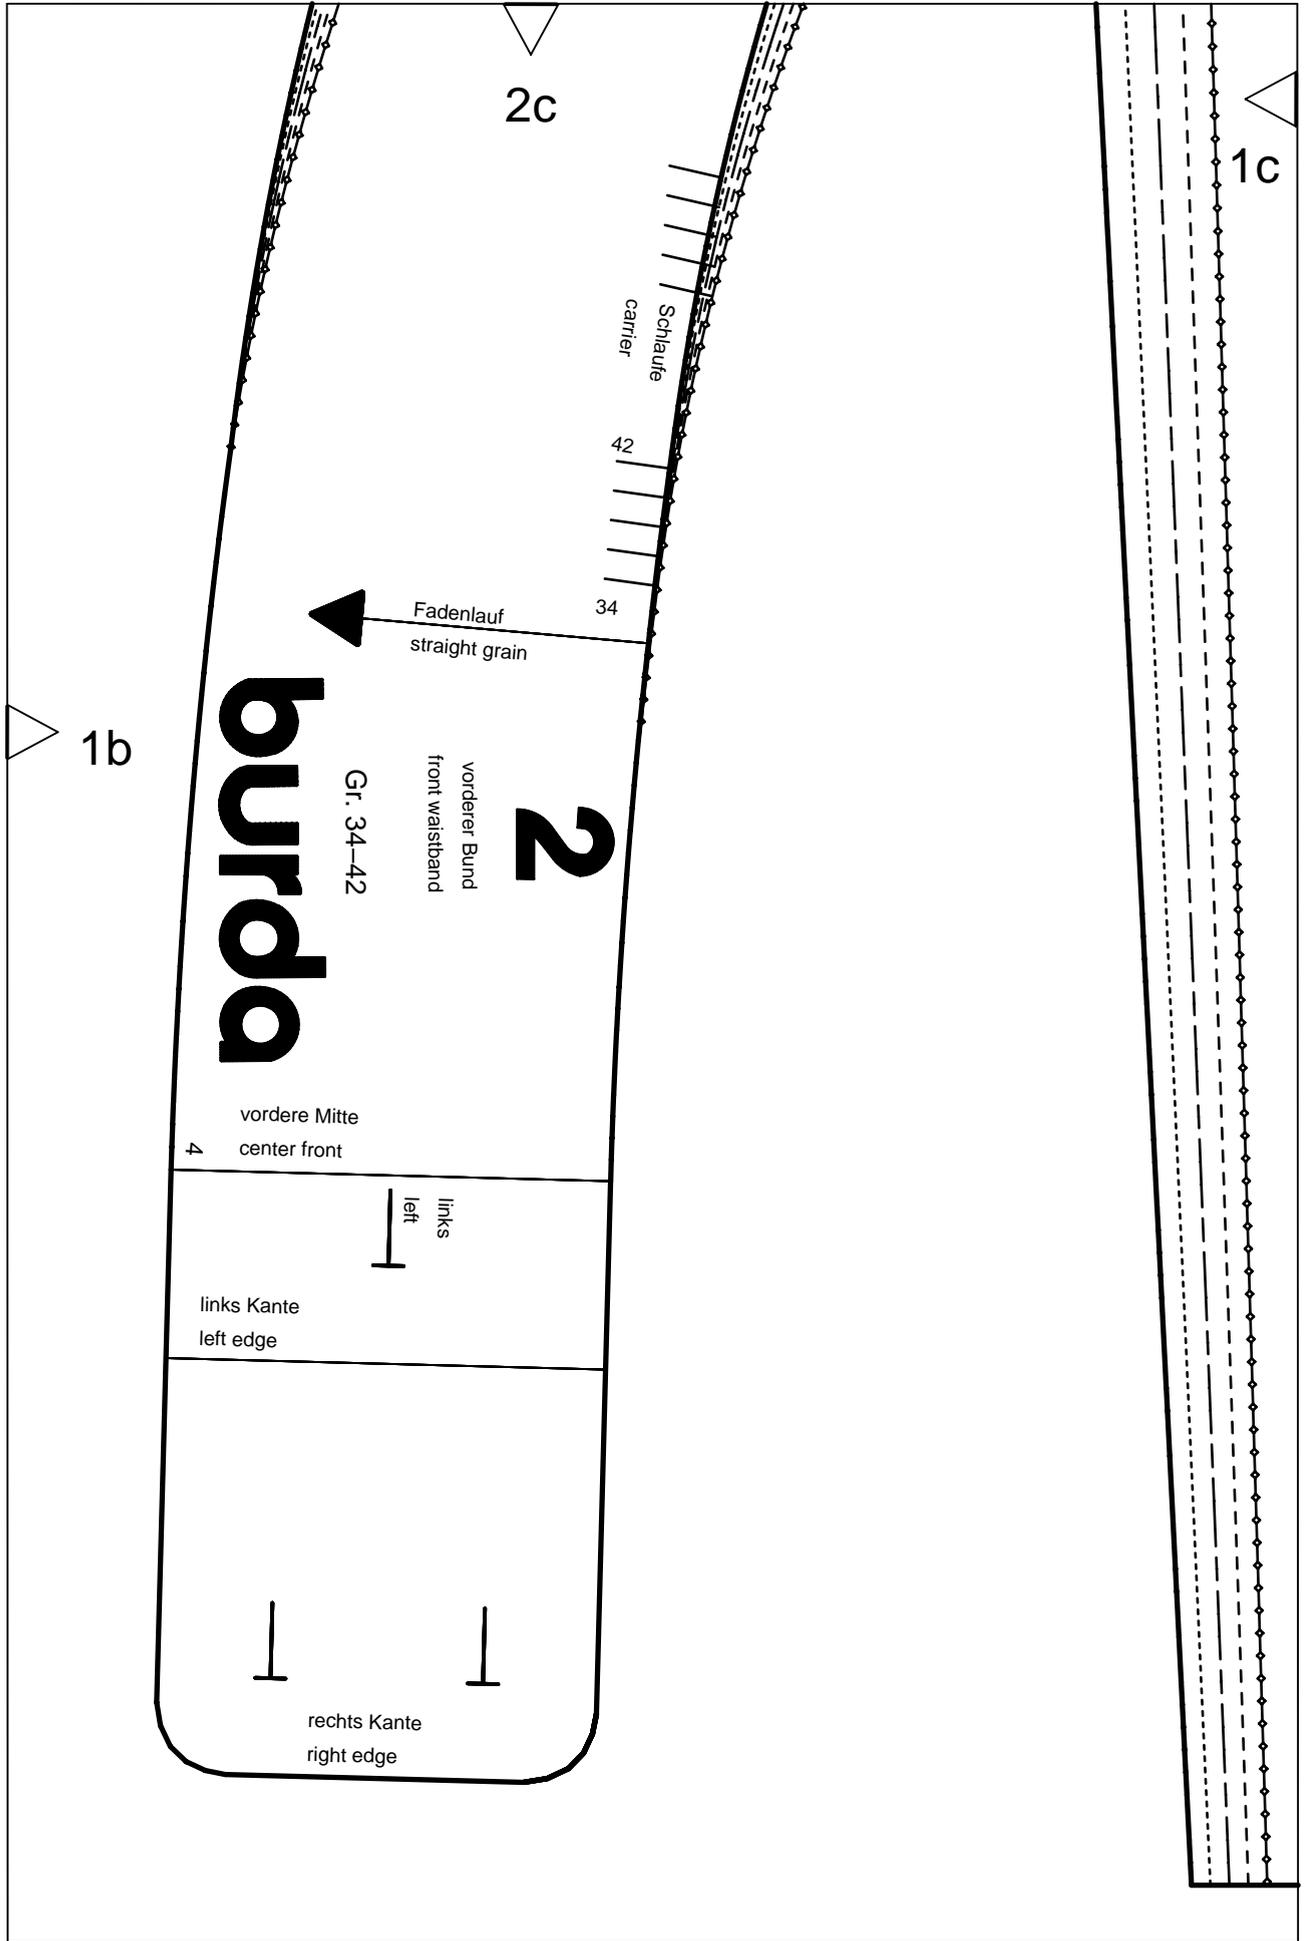



1c




2d


Fadenlauf  
straight grain





1d




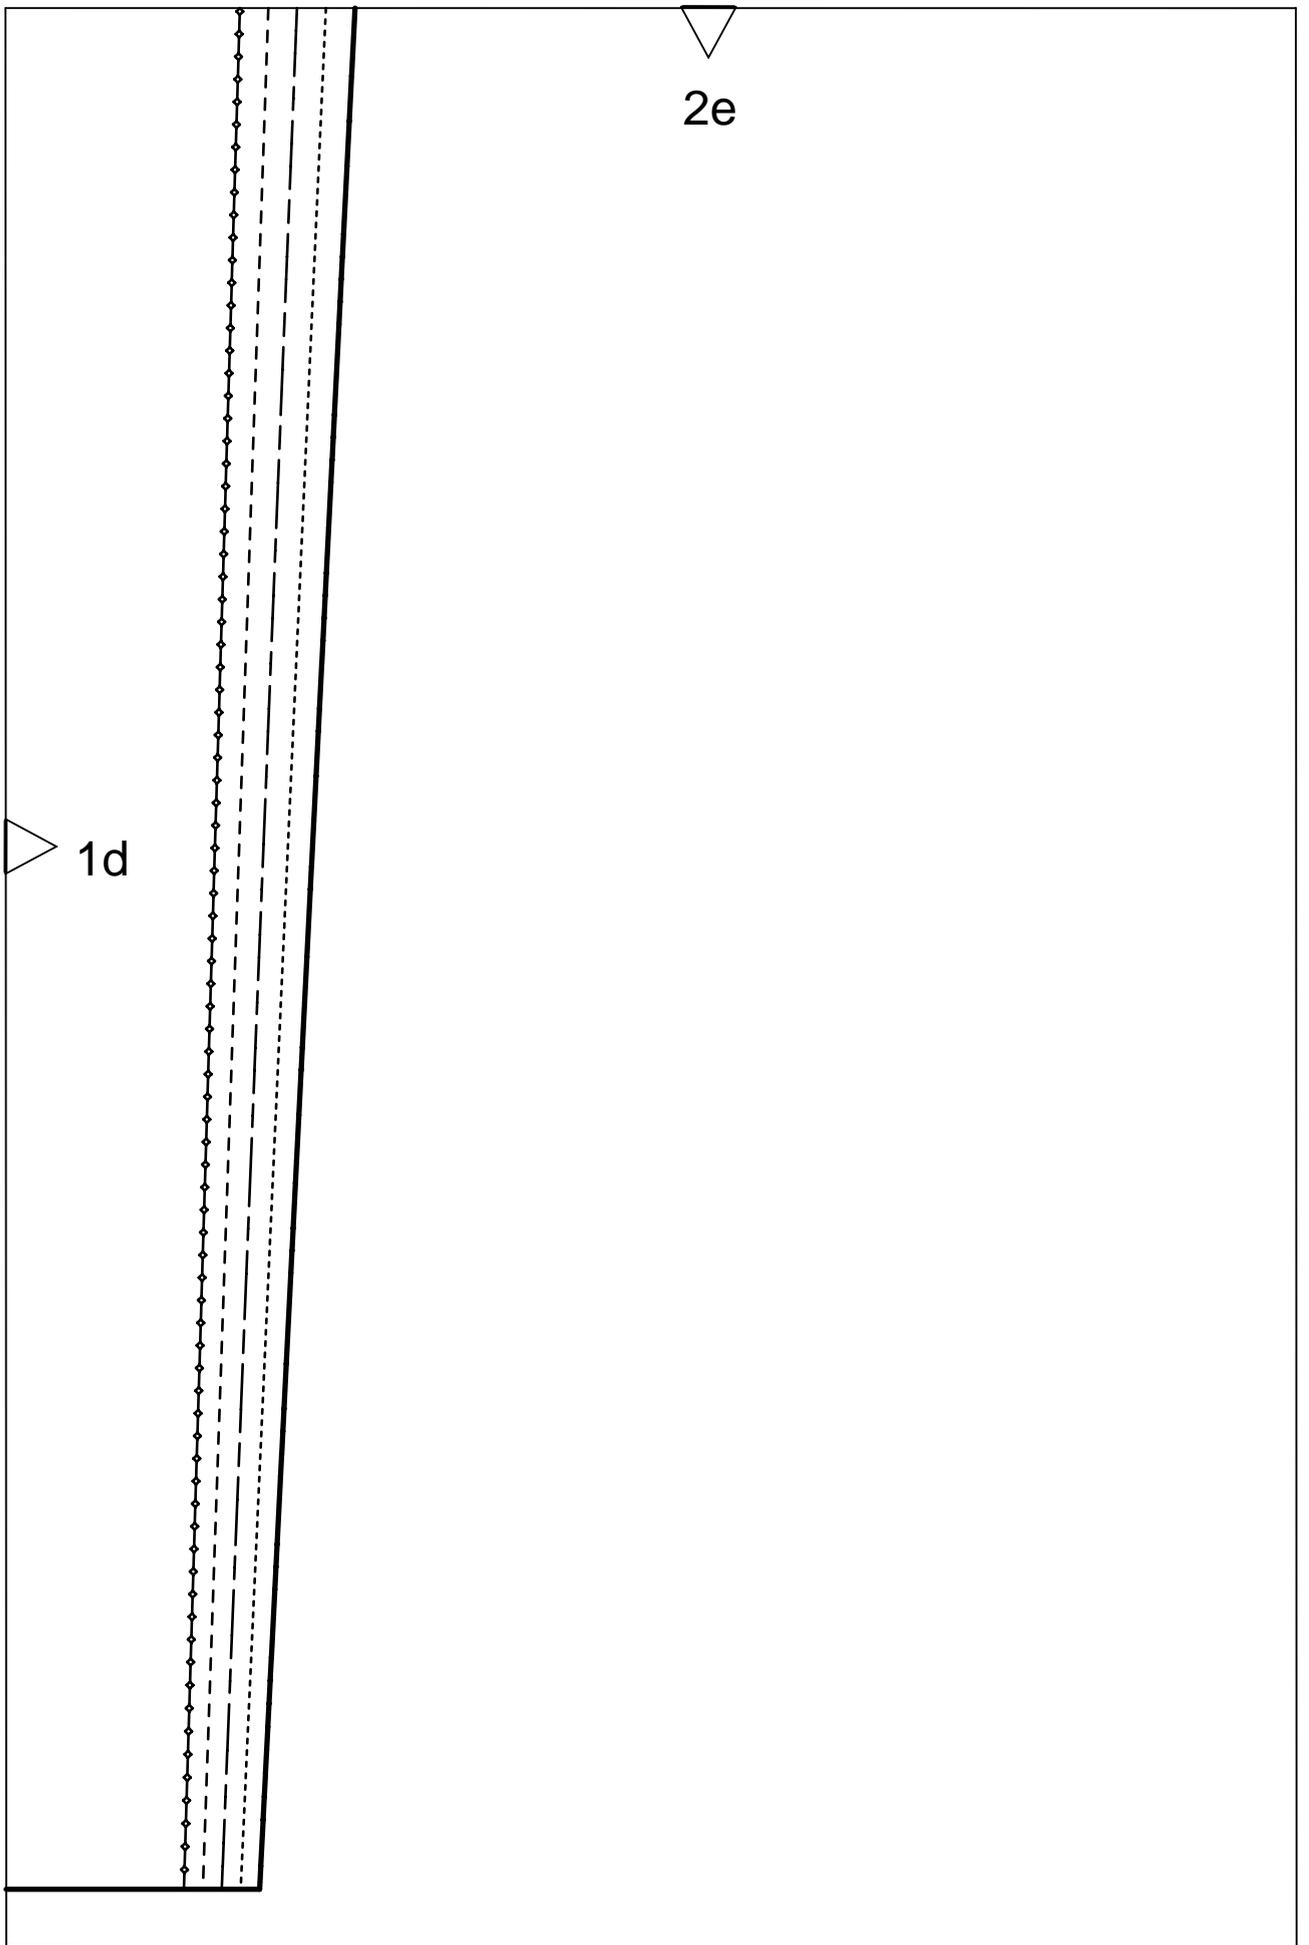

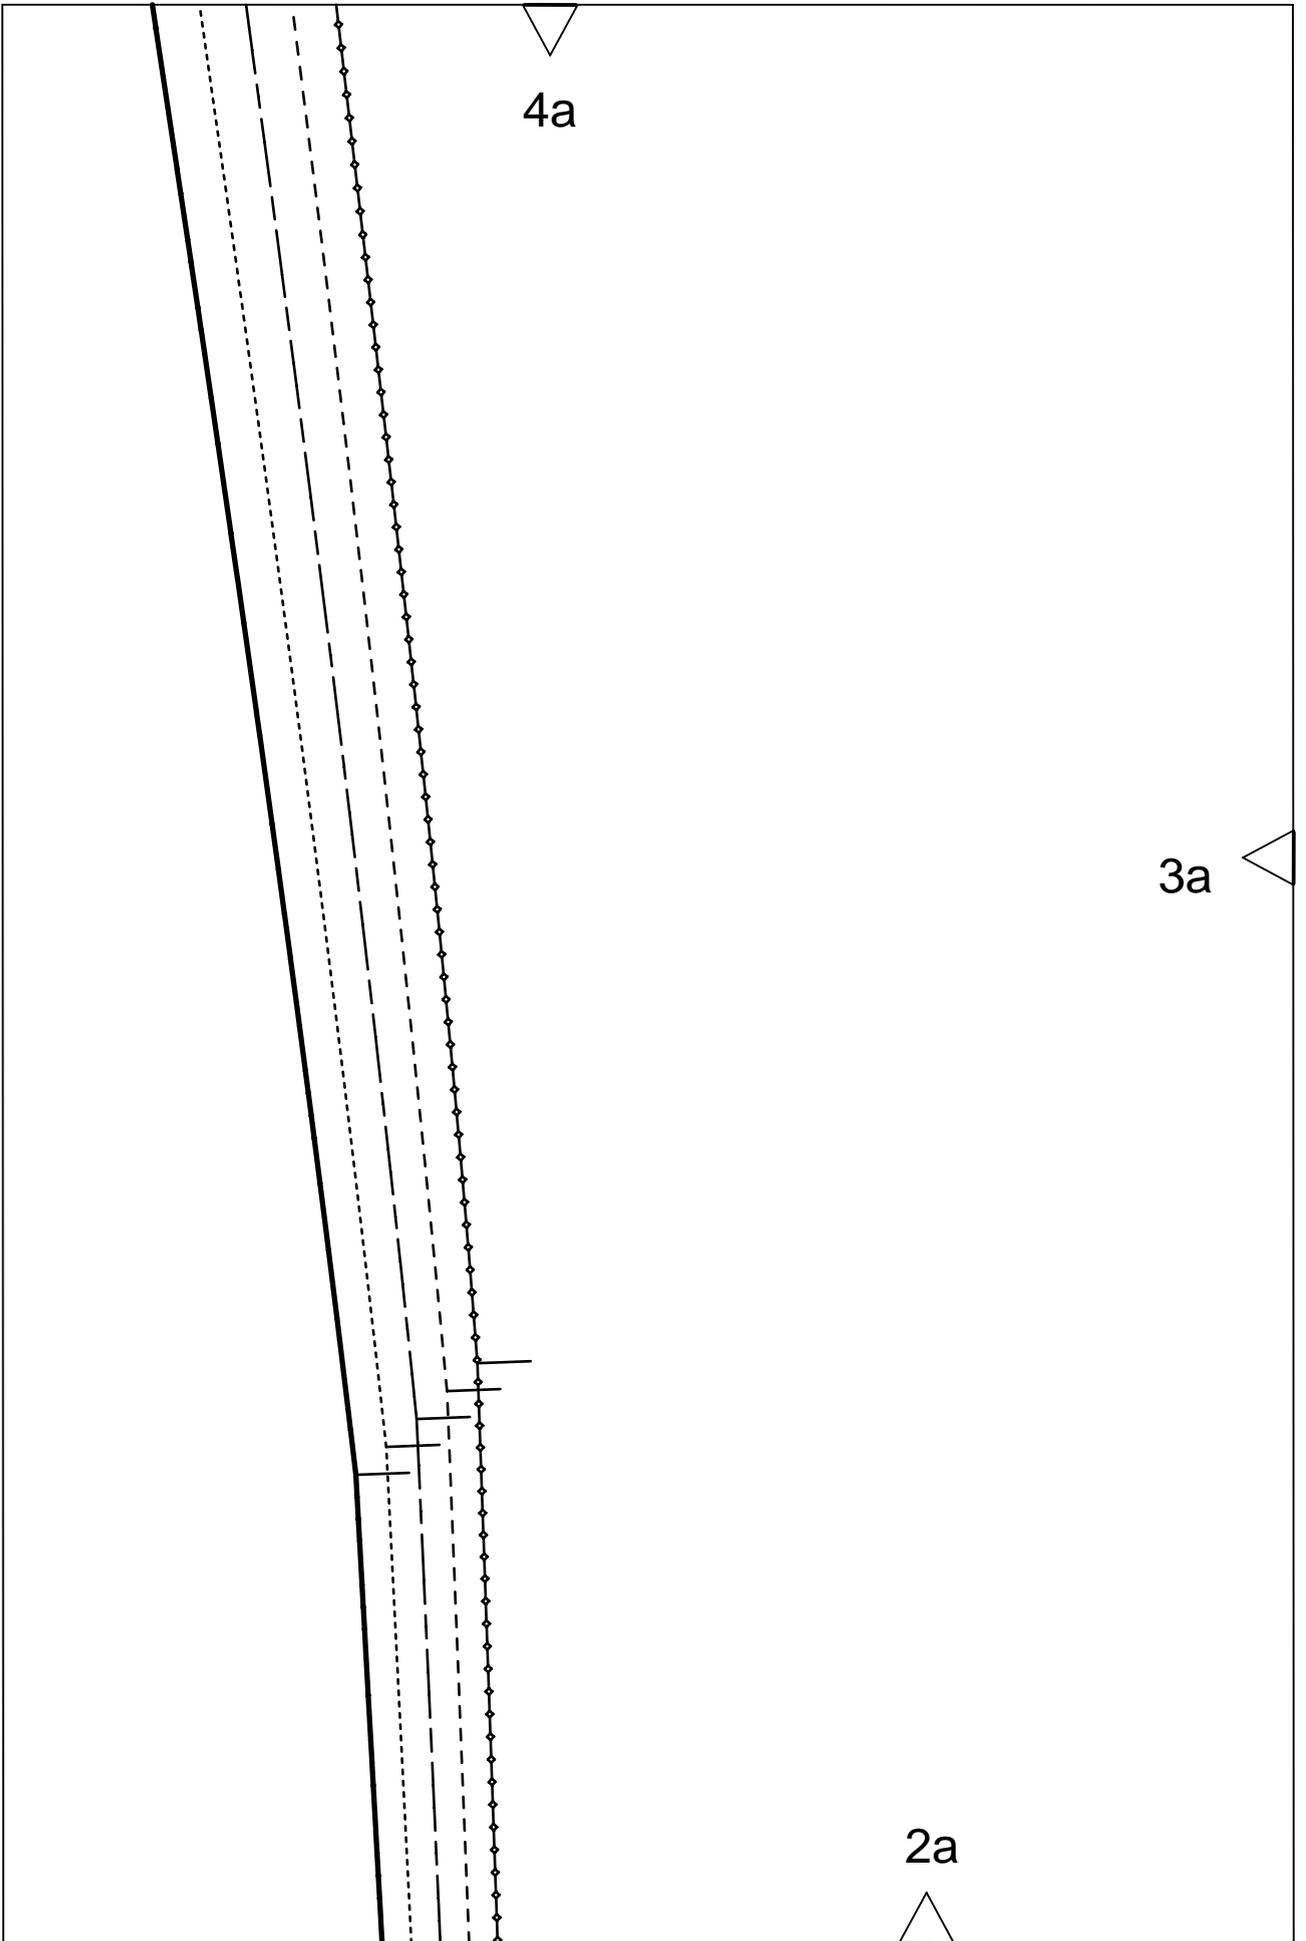

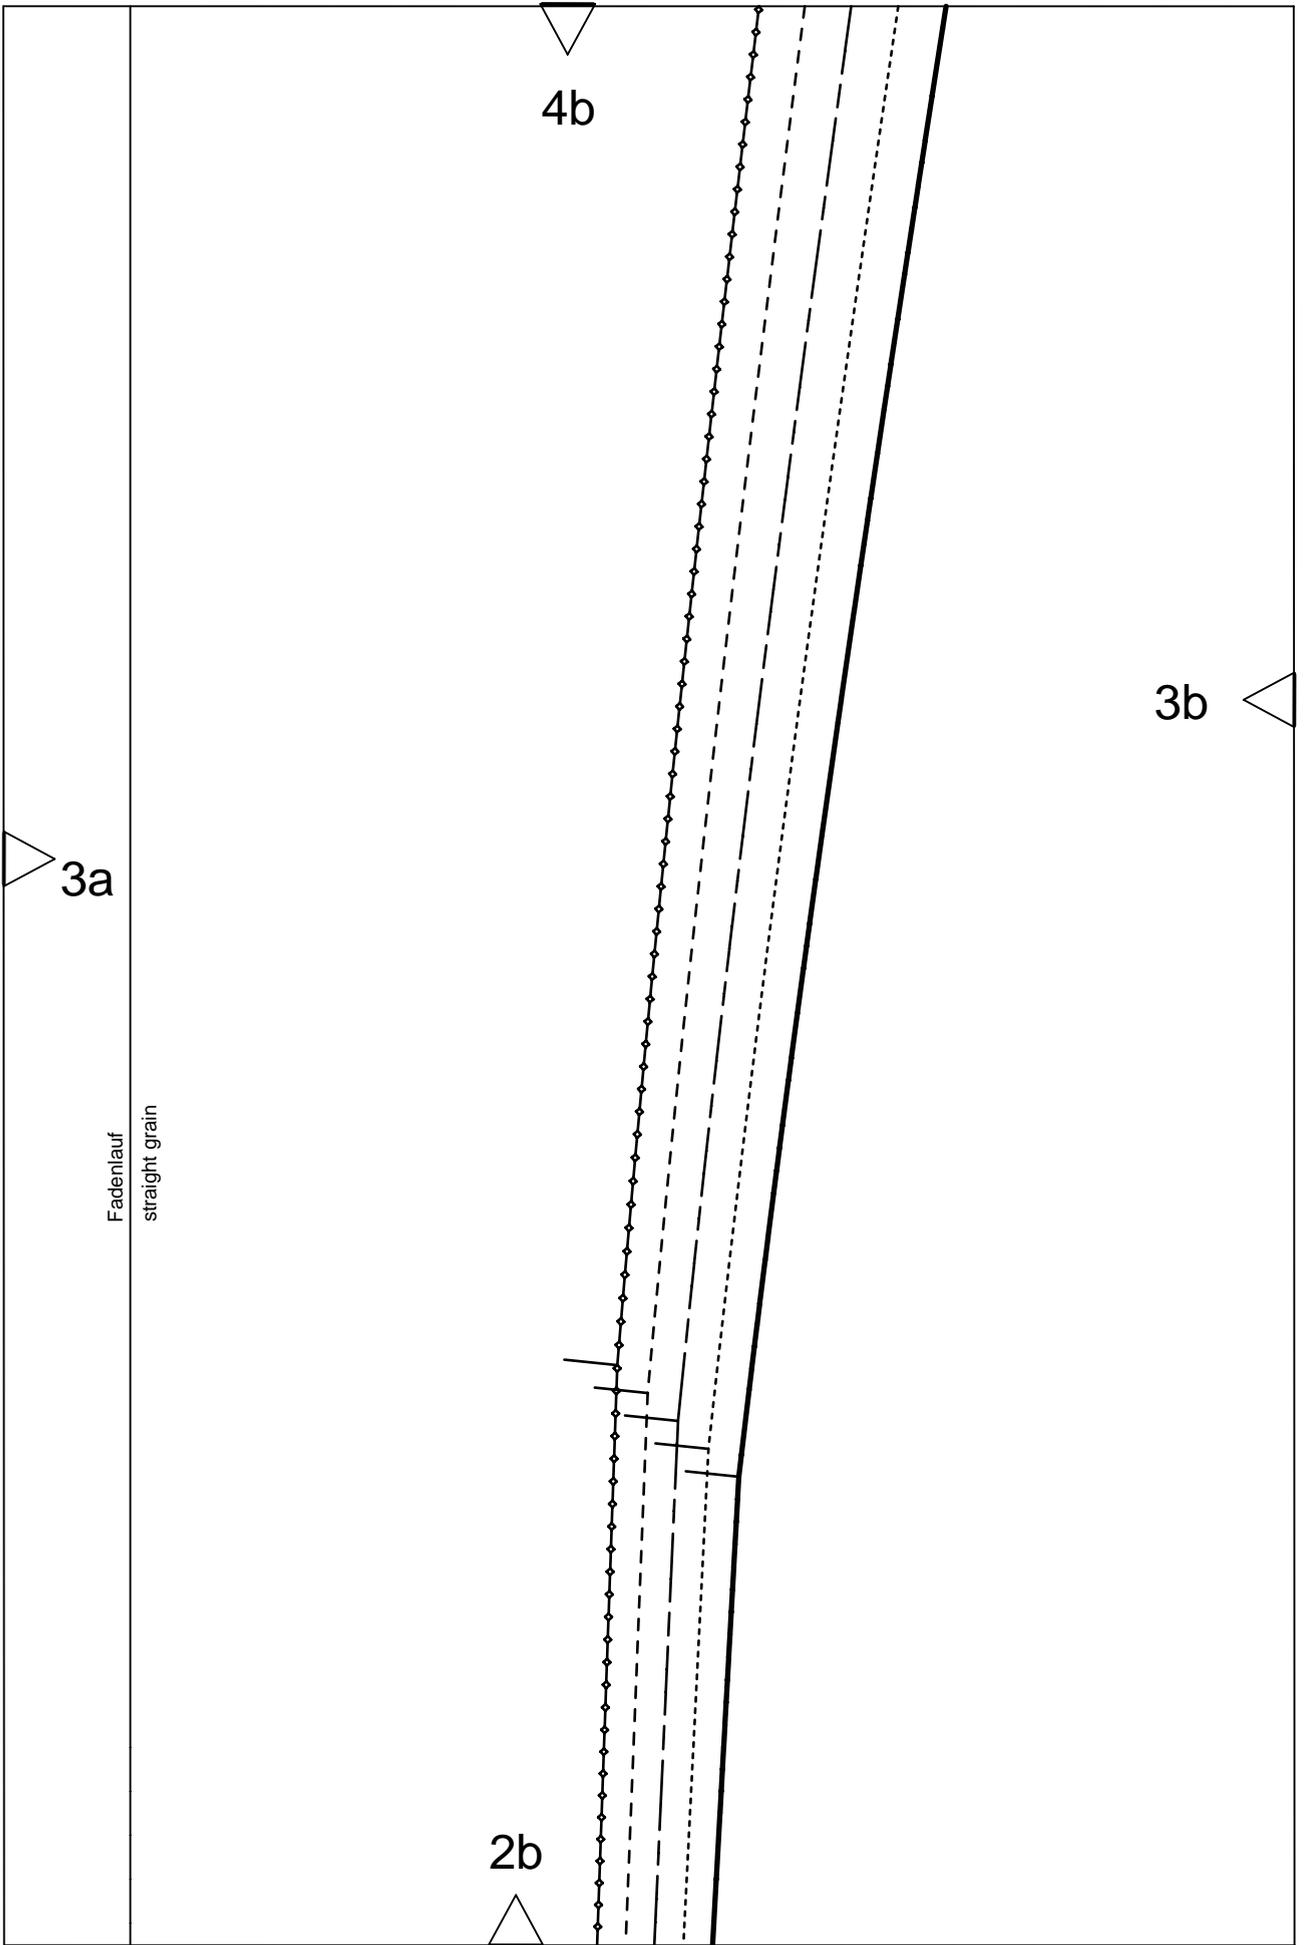

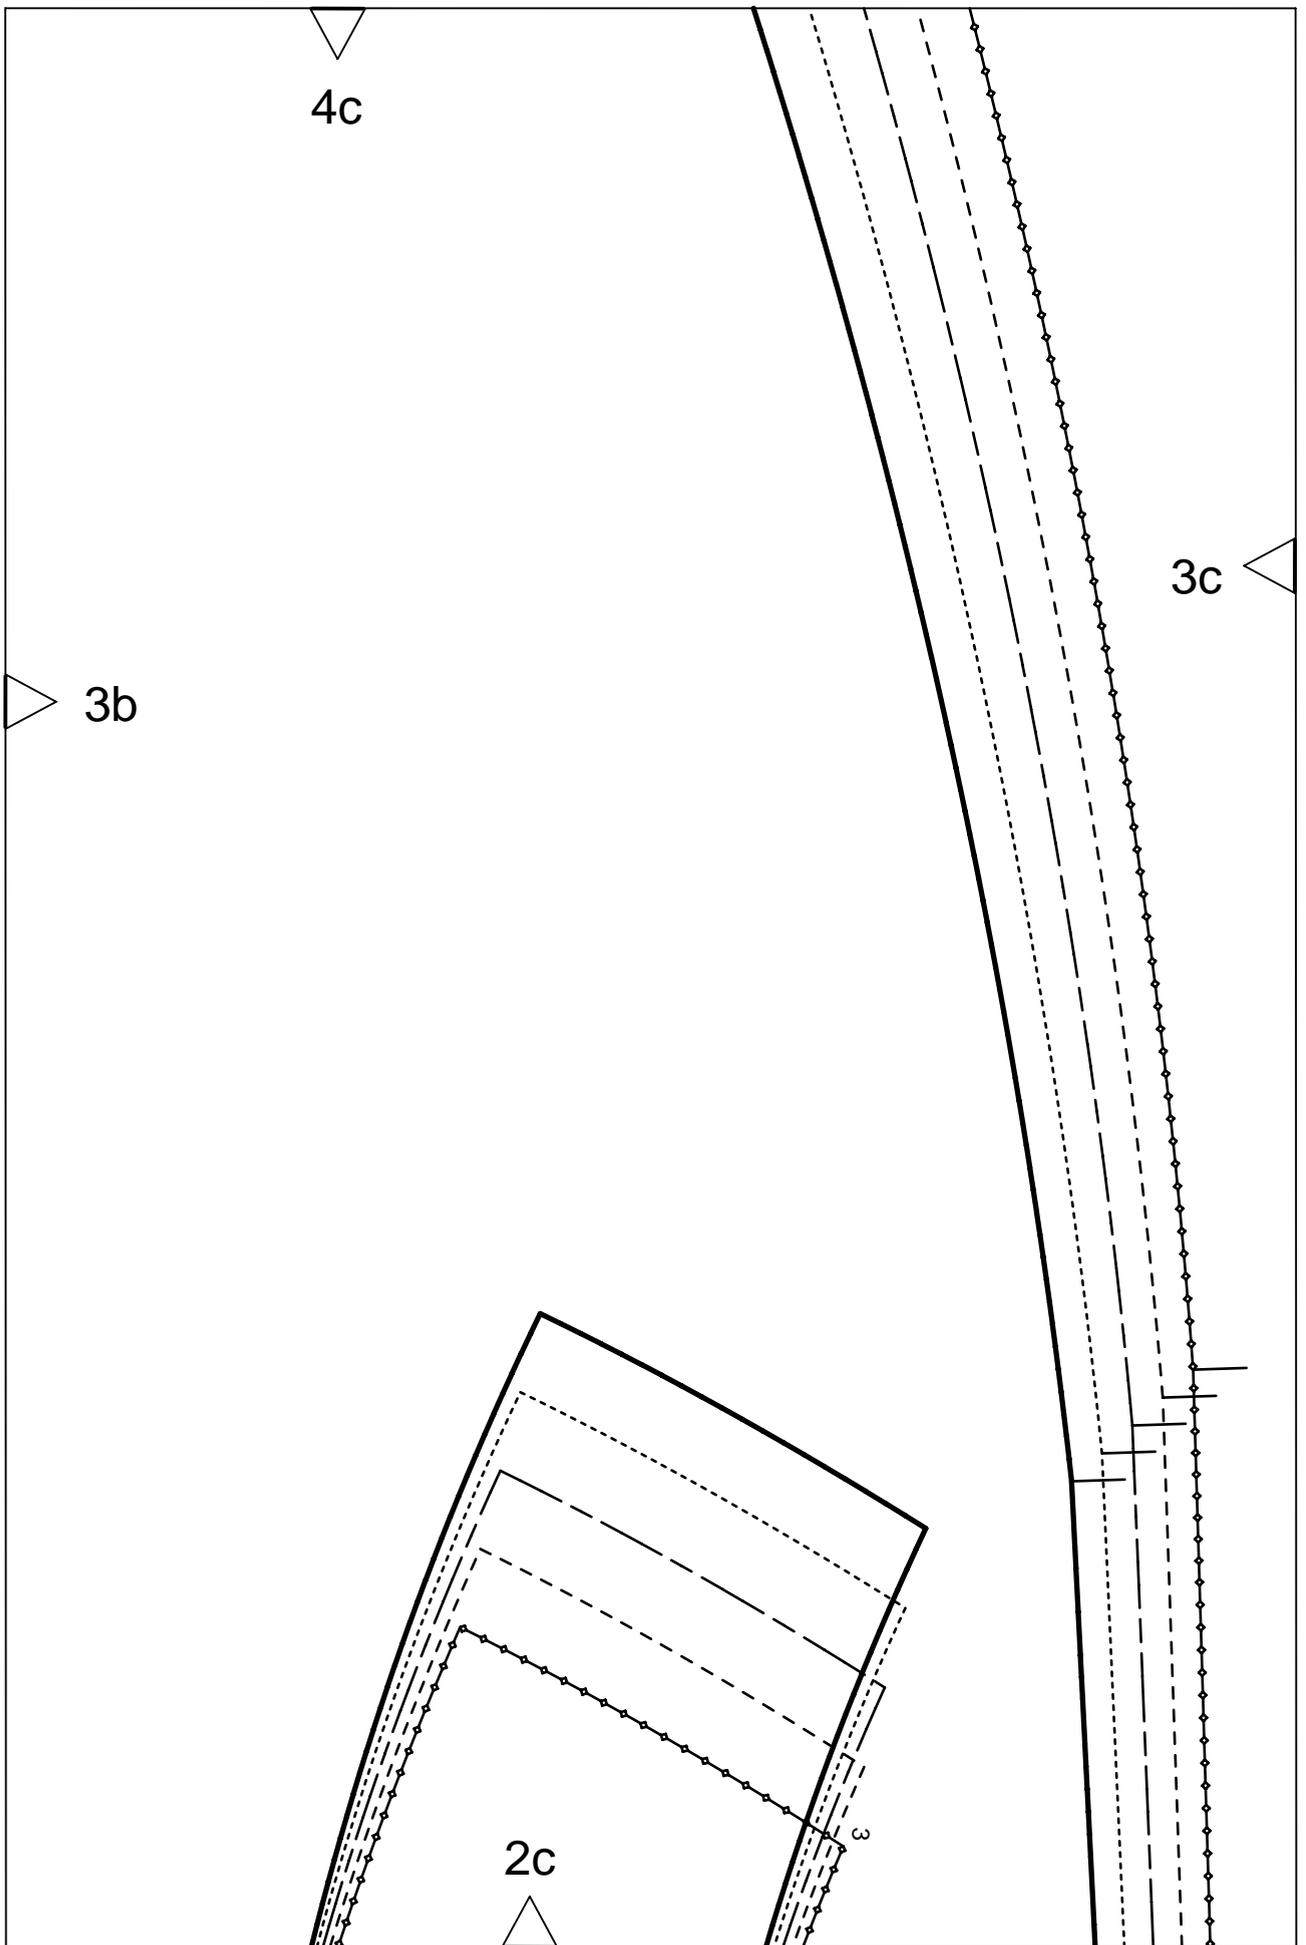

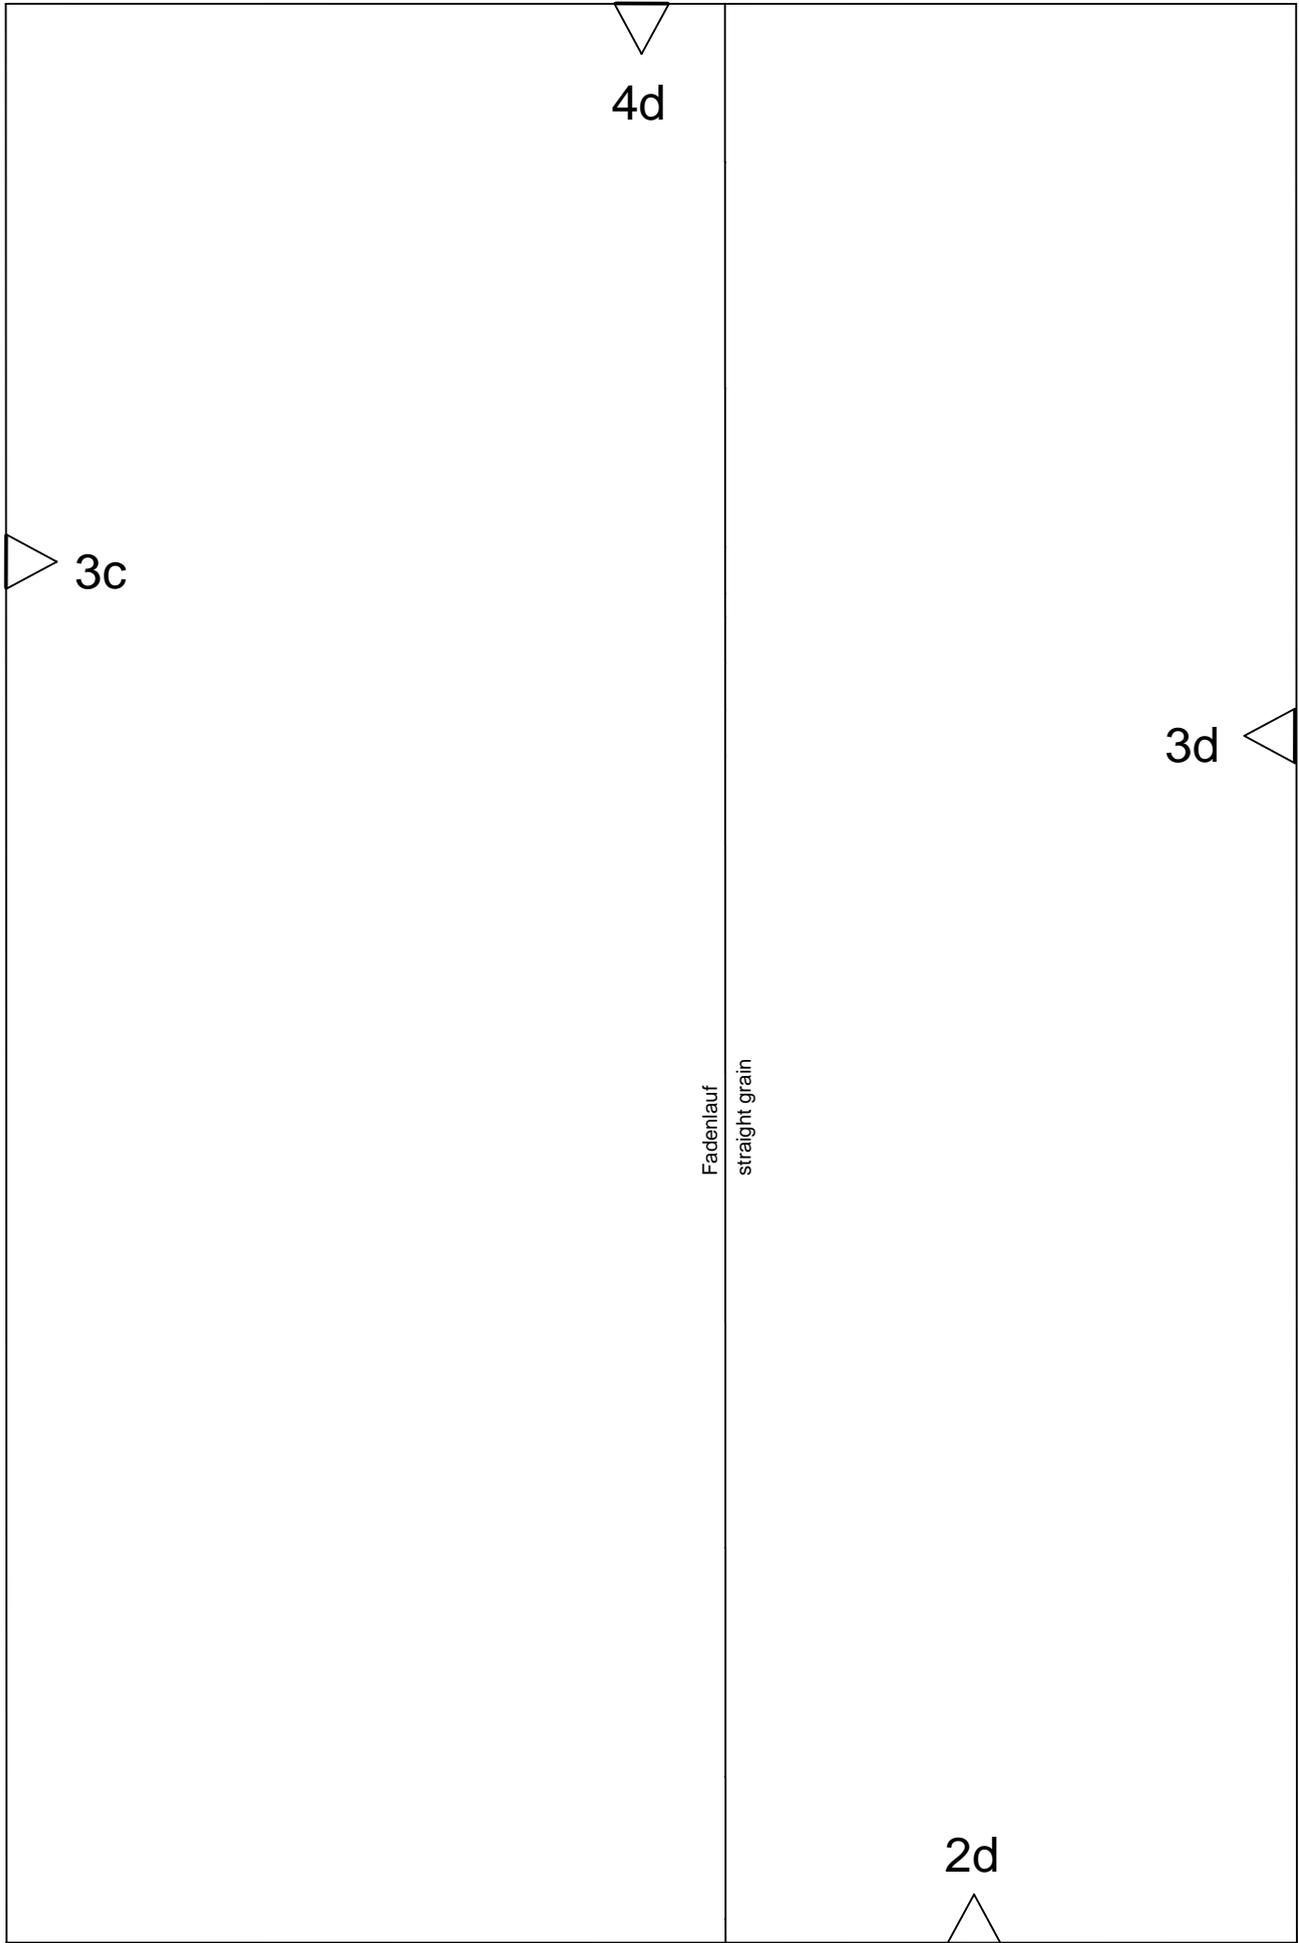


4d


3c

3d

Fadenlauf  
straight grain

2d

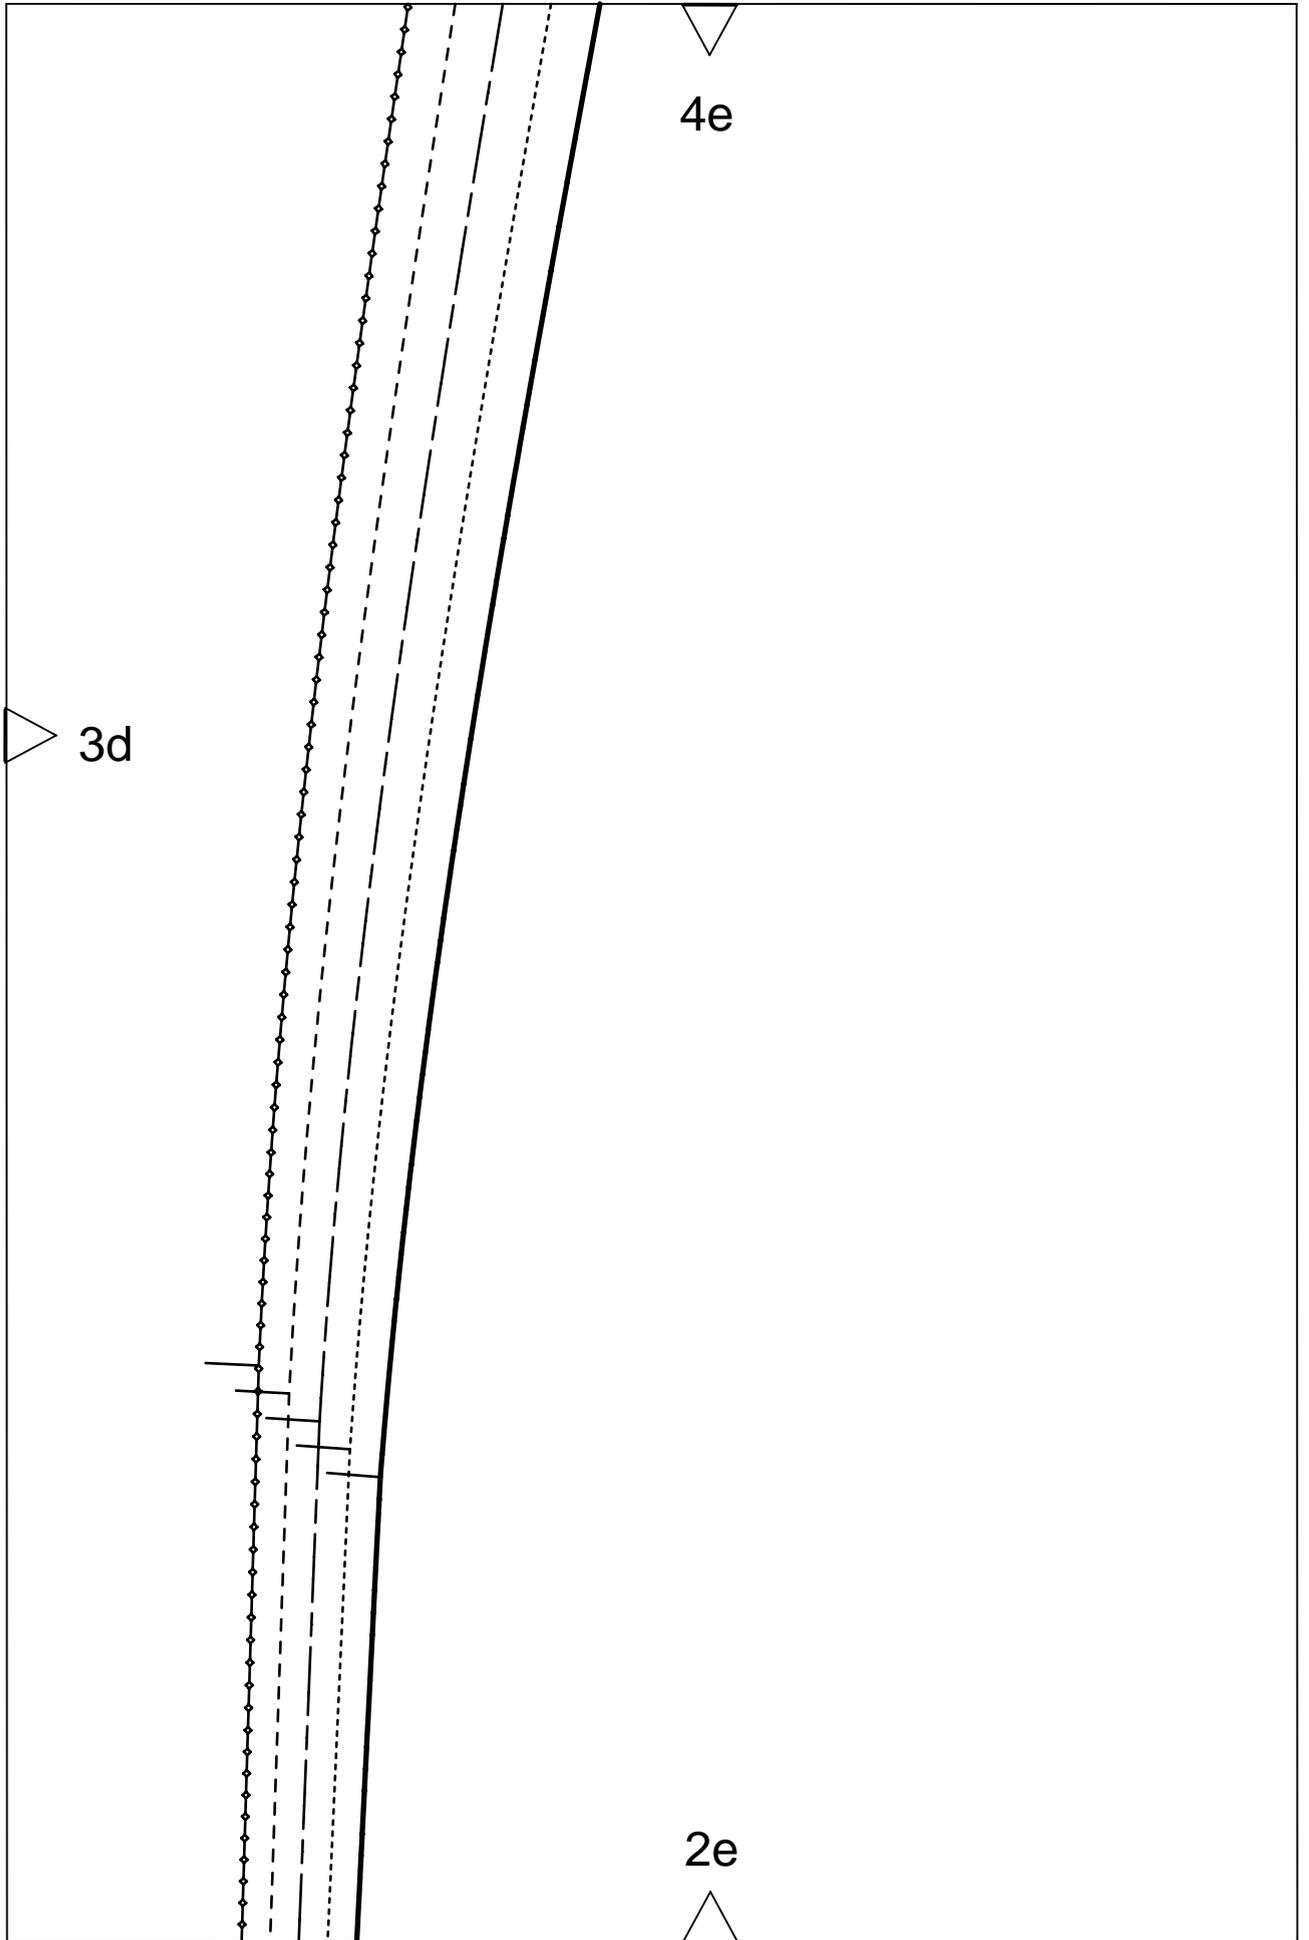

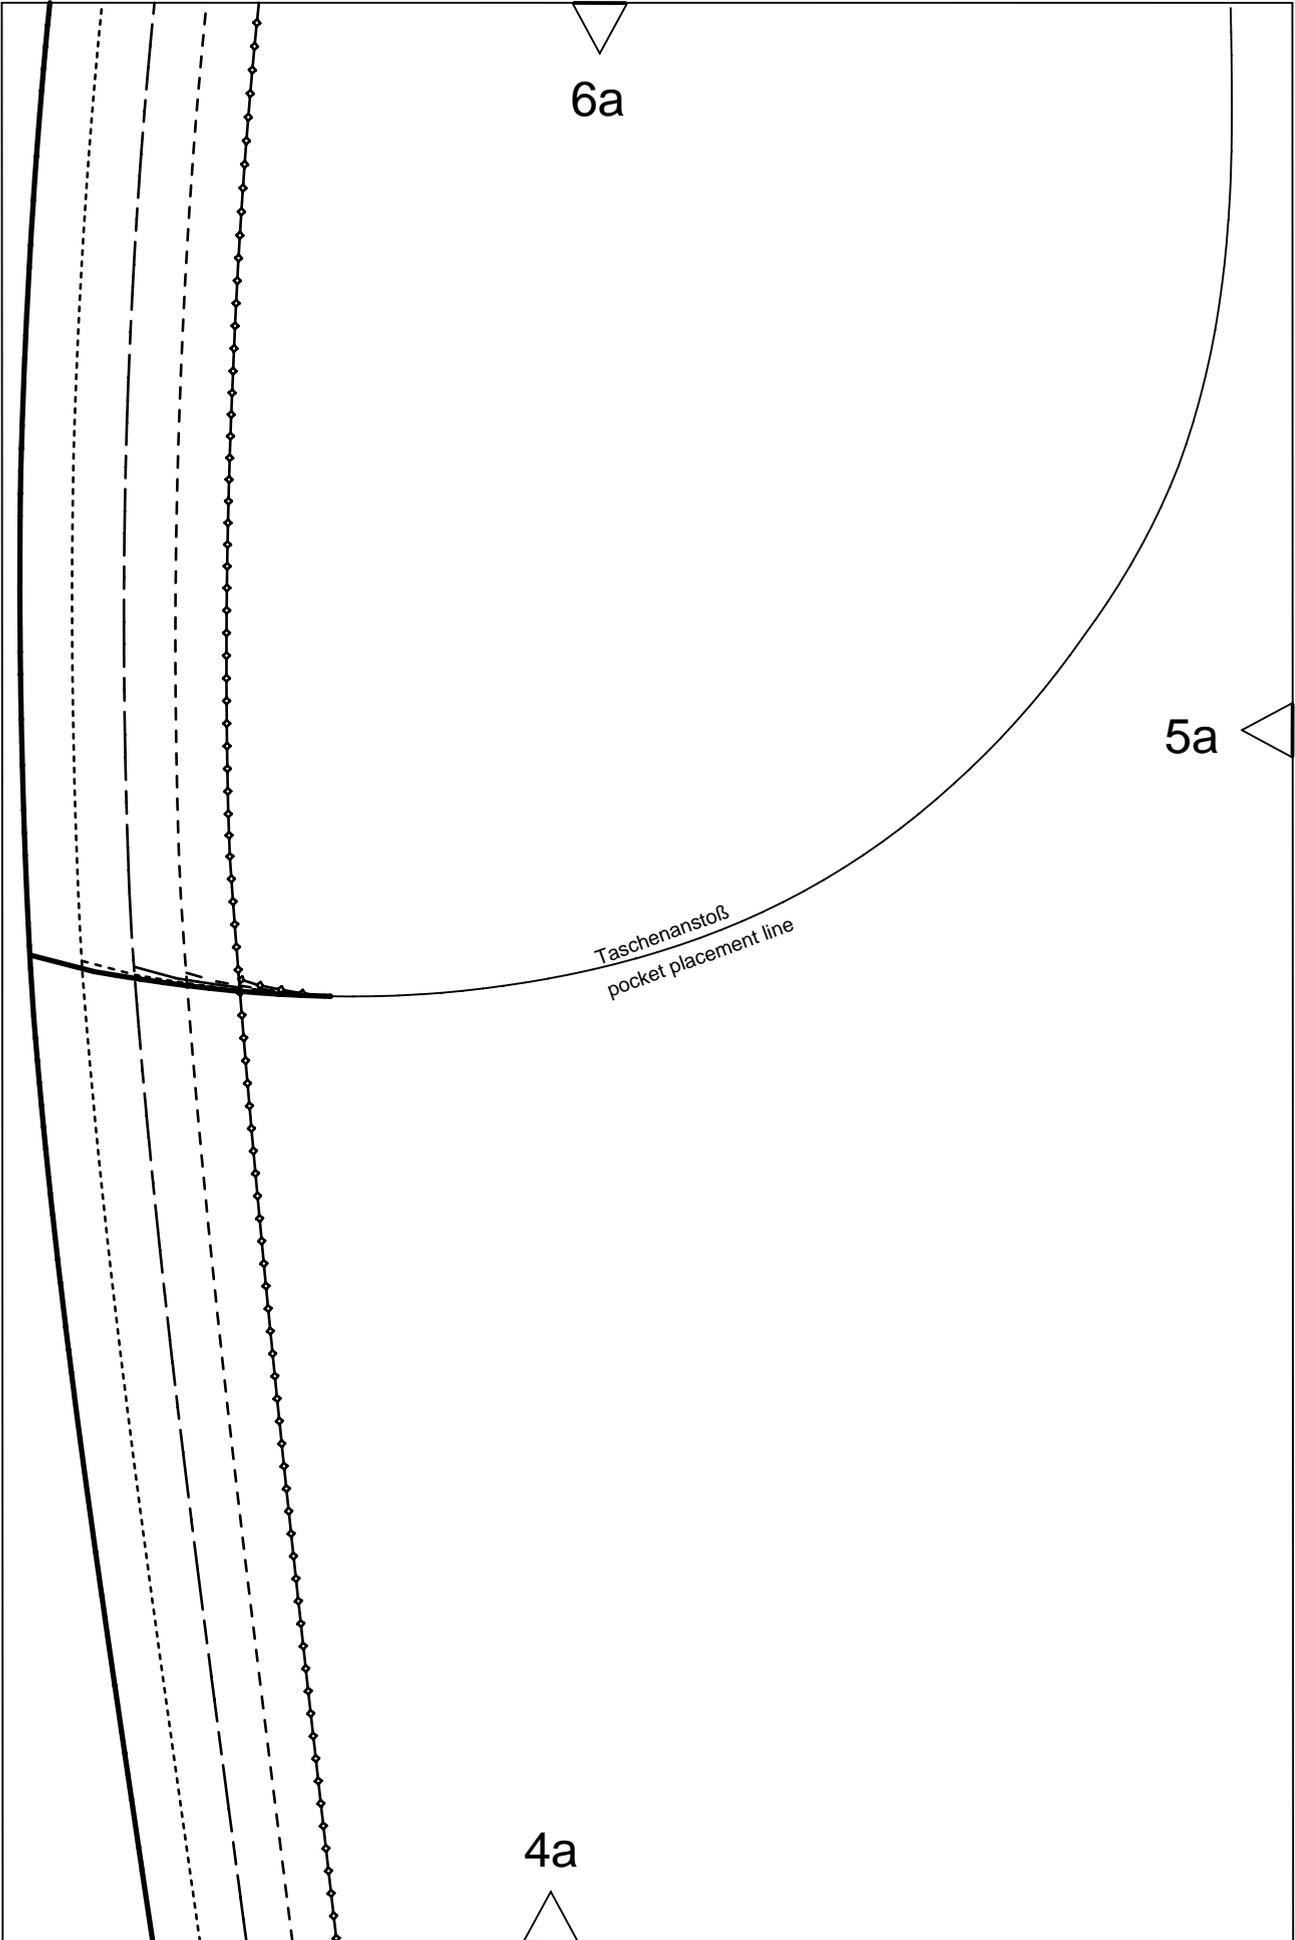

6b

1

vorderes Hosenteil  
trouser front

Gr. 34-42

burda

vordere Mitte Reißverschluss  
center front zipper

Näht  
seam


2

5b

5a

Fadenlauf  
straight grain

4b

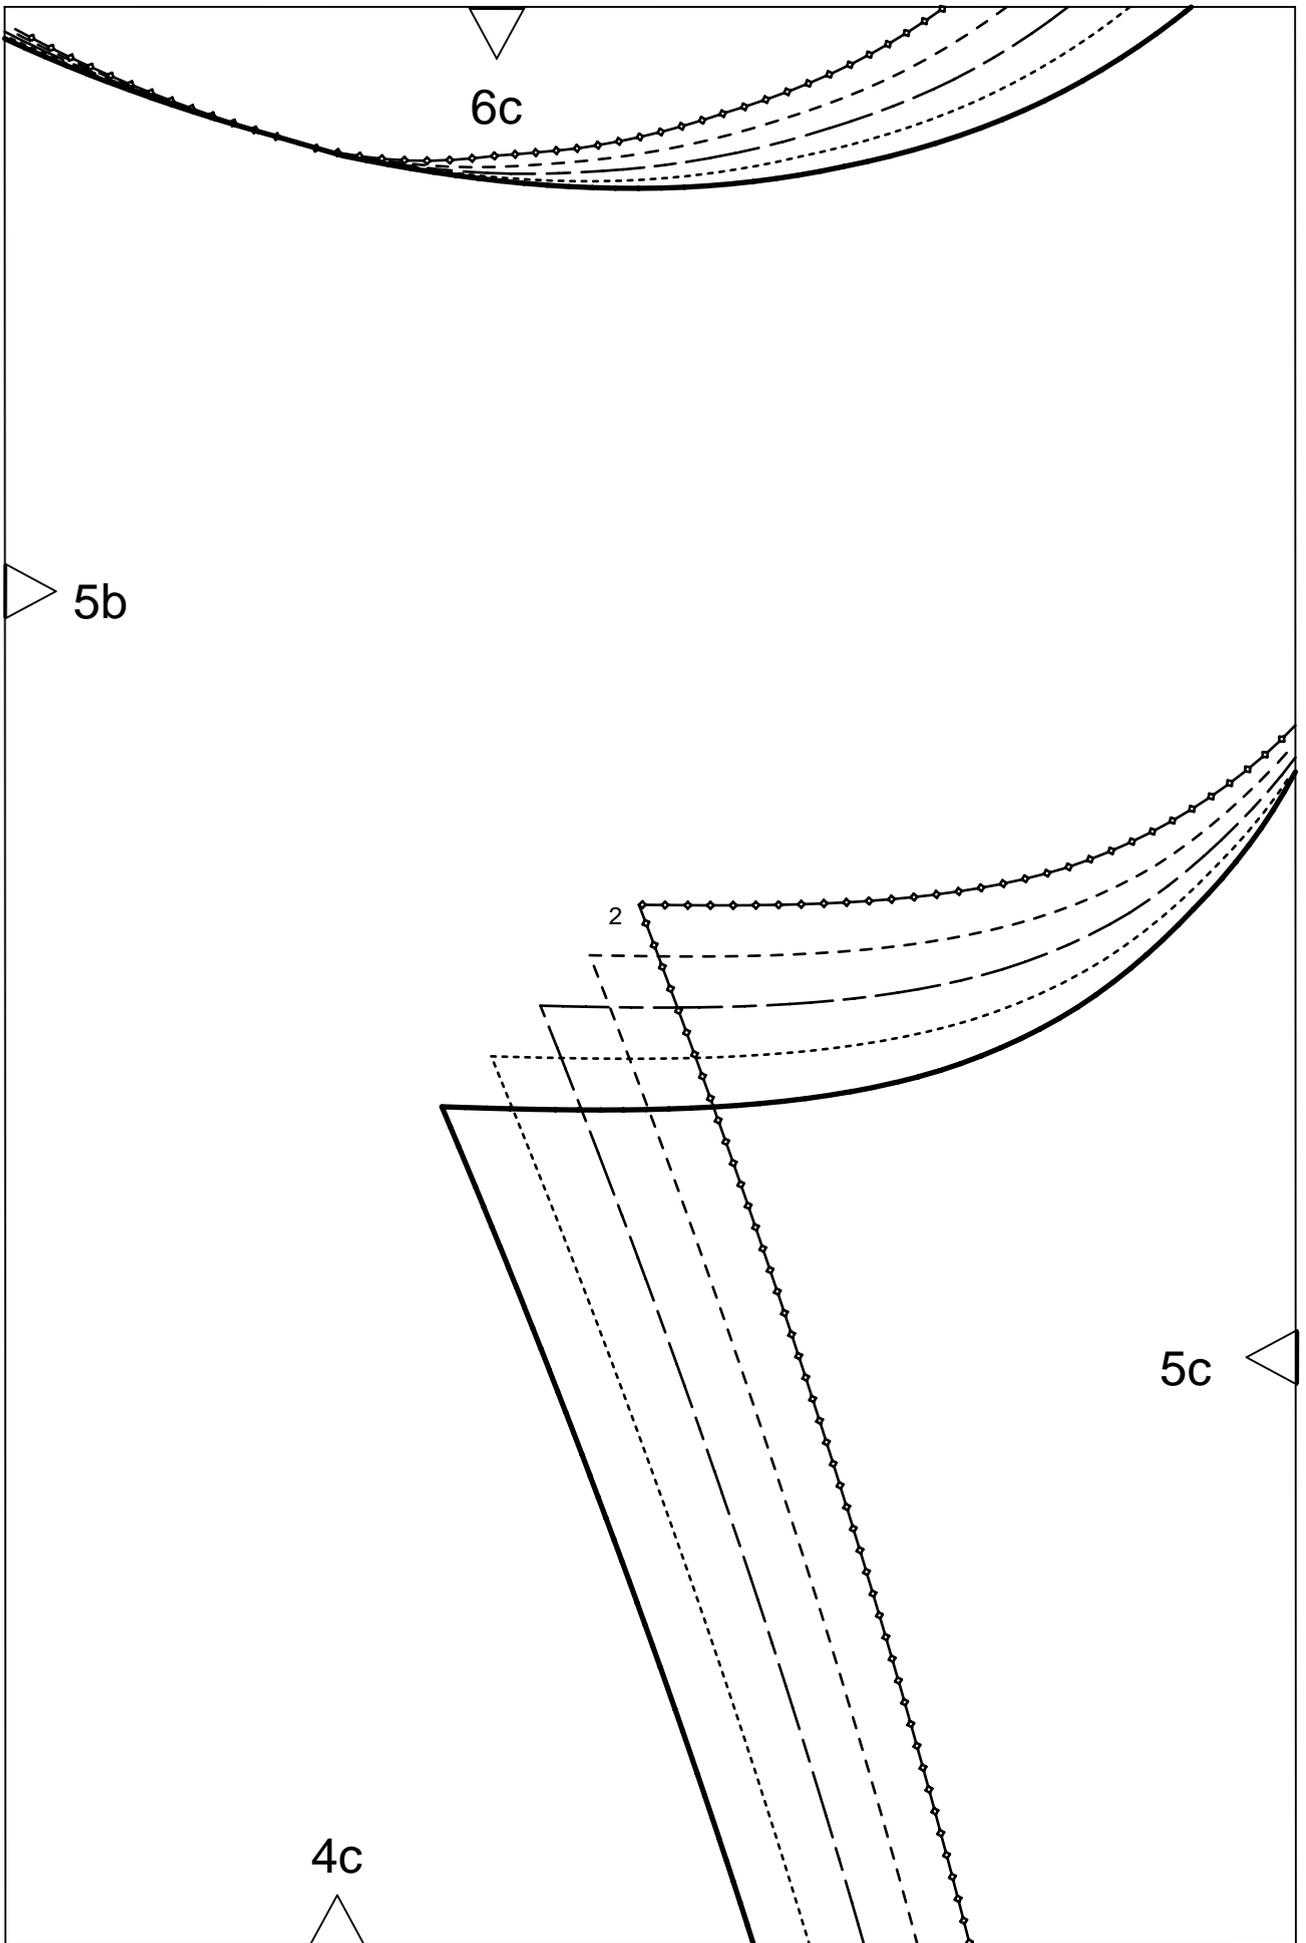

6d

rückwärtige Mitte Naht  
center back seam

**3**

rückwärtiges Hosenteil  
trouser back

Gr. 34–42


**burda**


Fadenlauf  
straight grain

5c


4d


5d

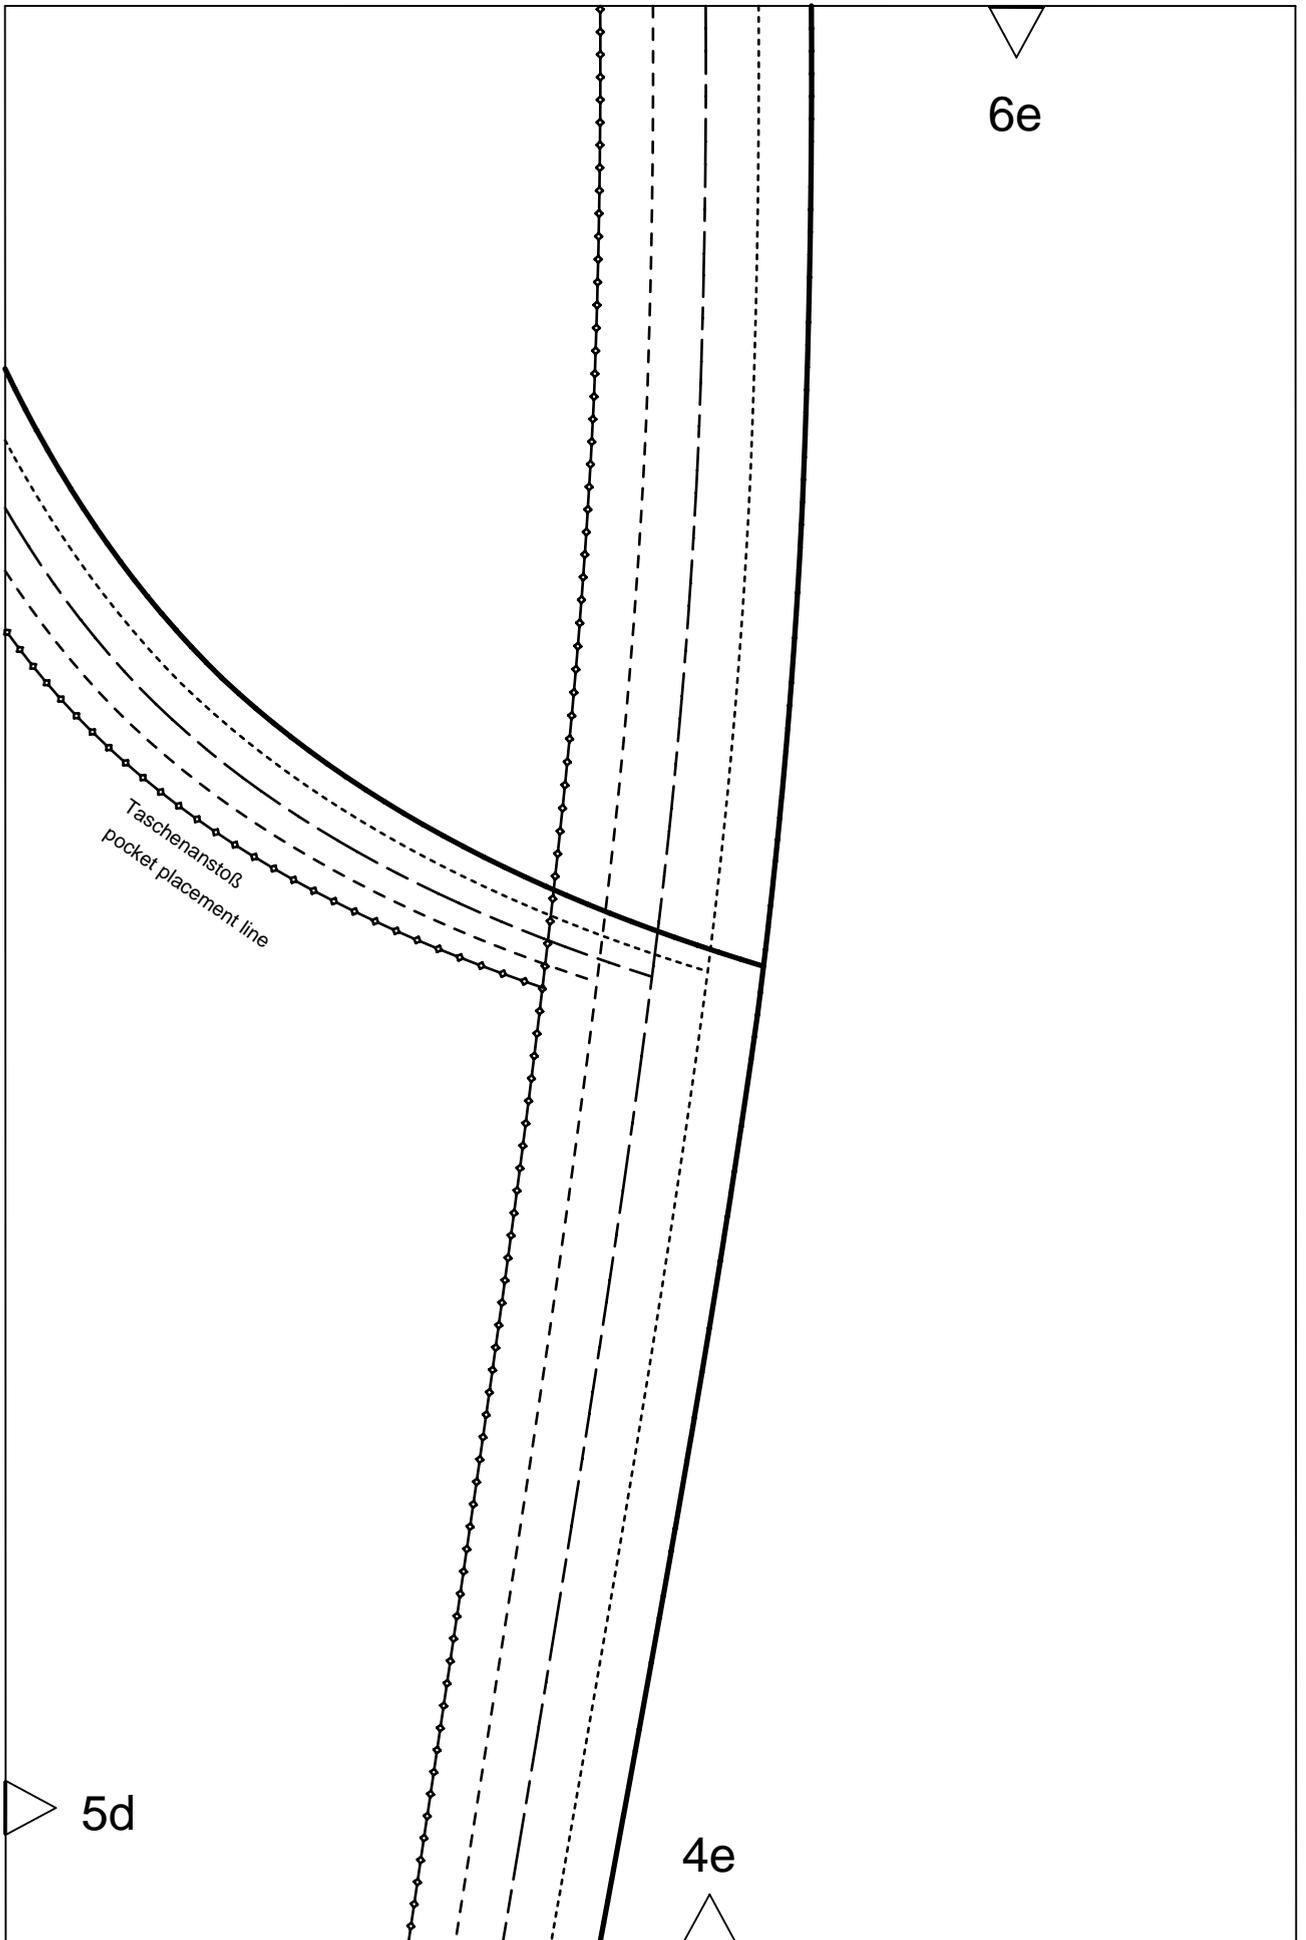

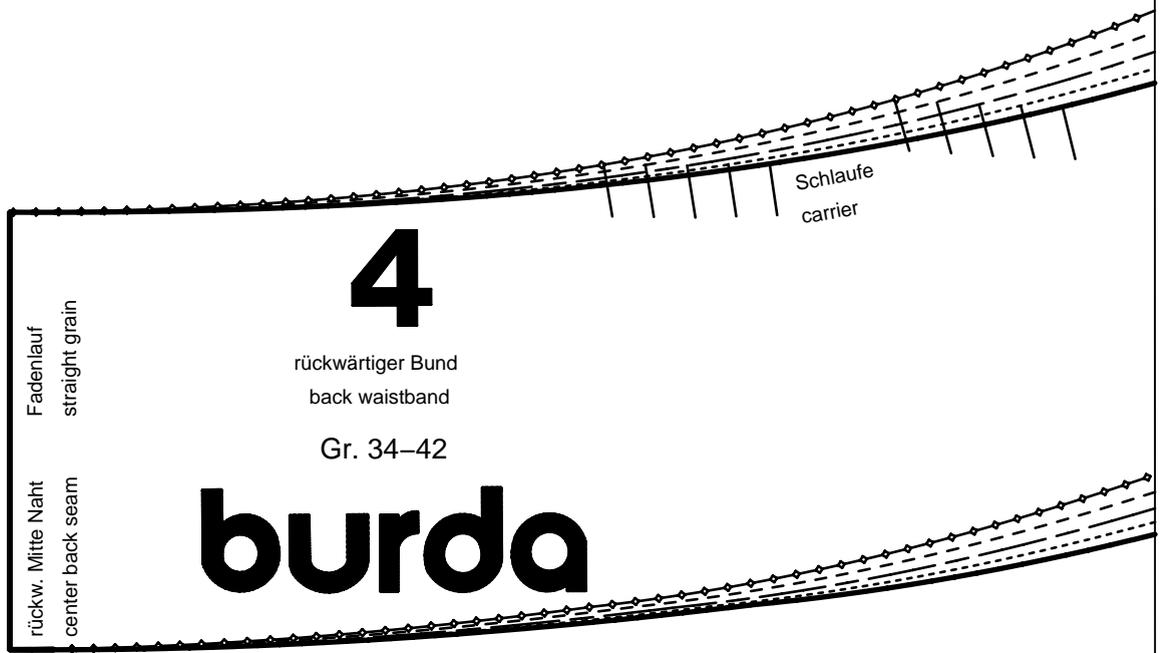

7a 

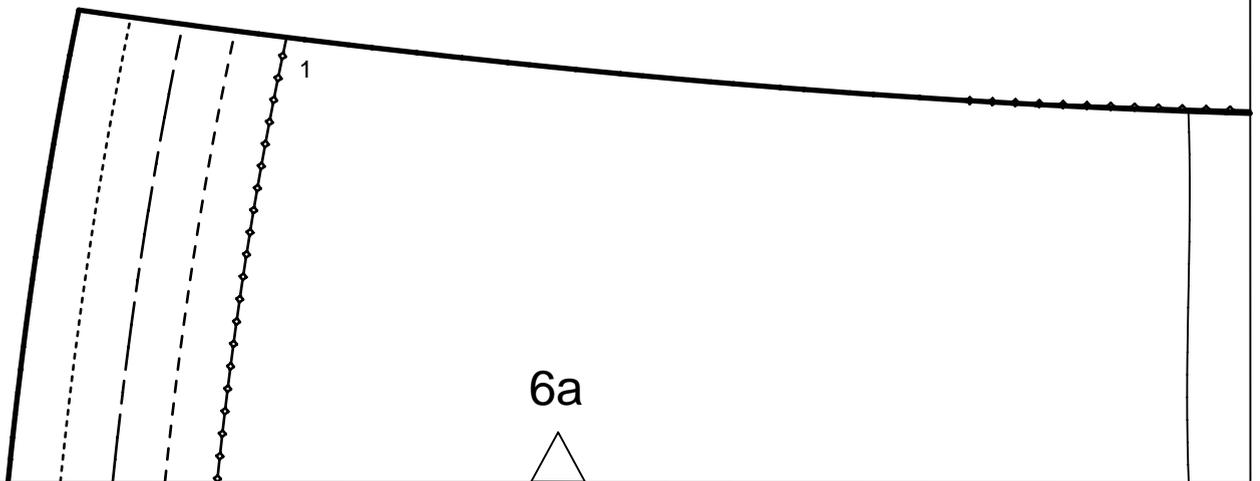

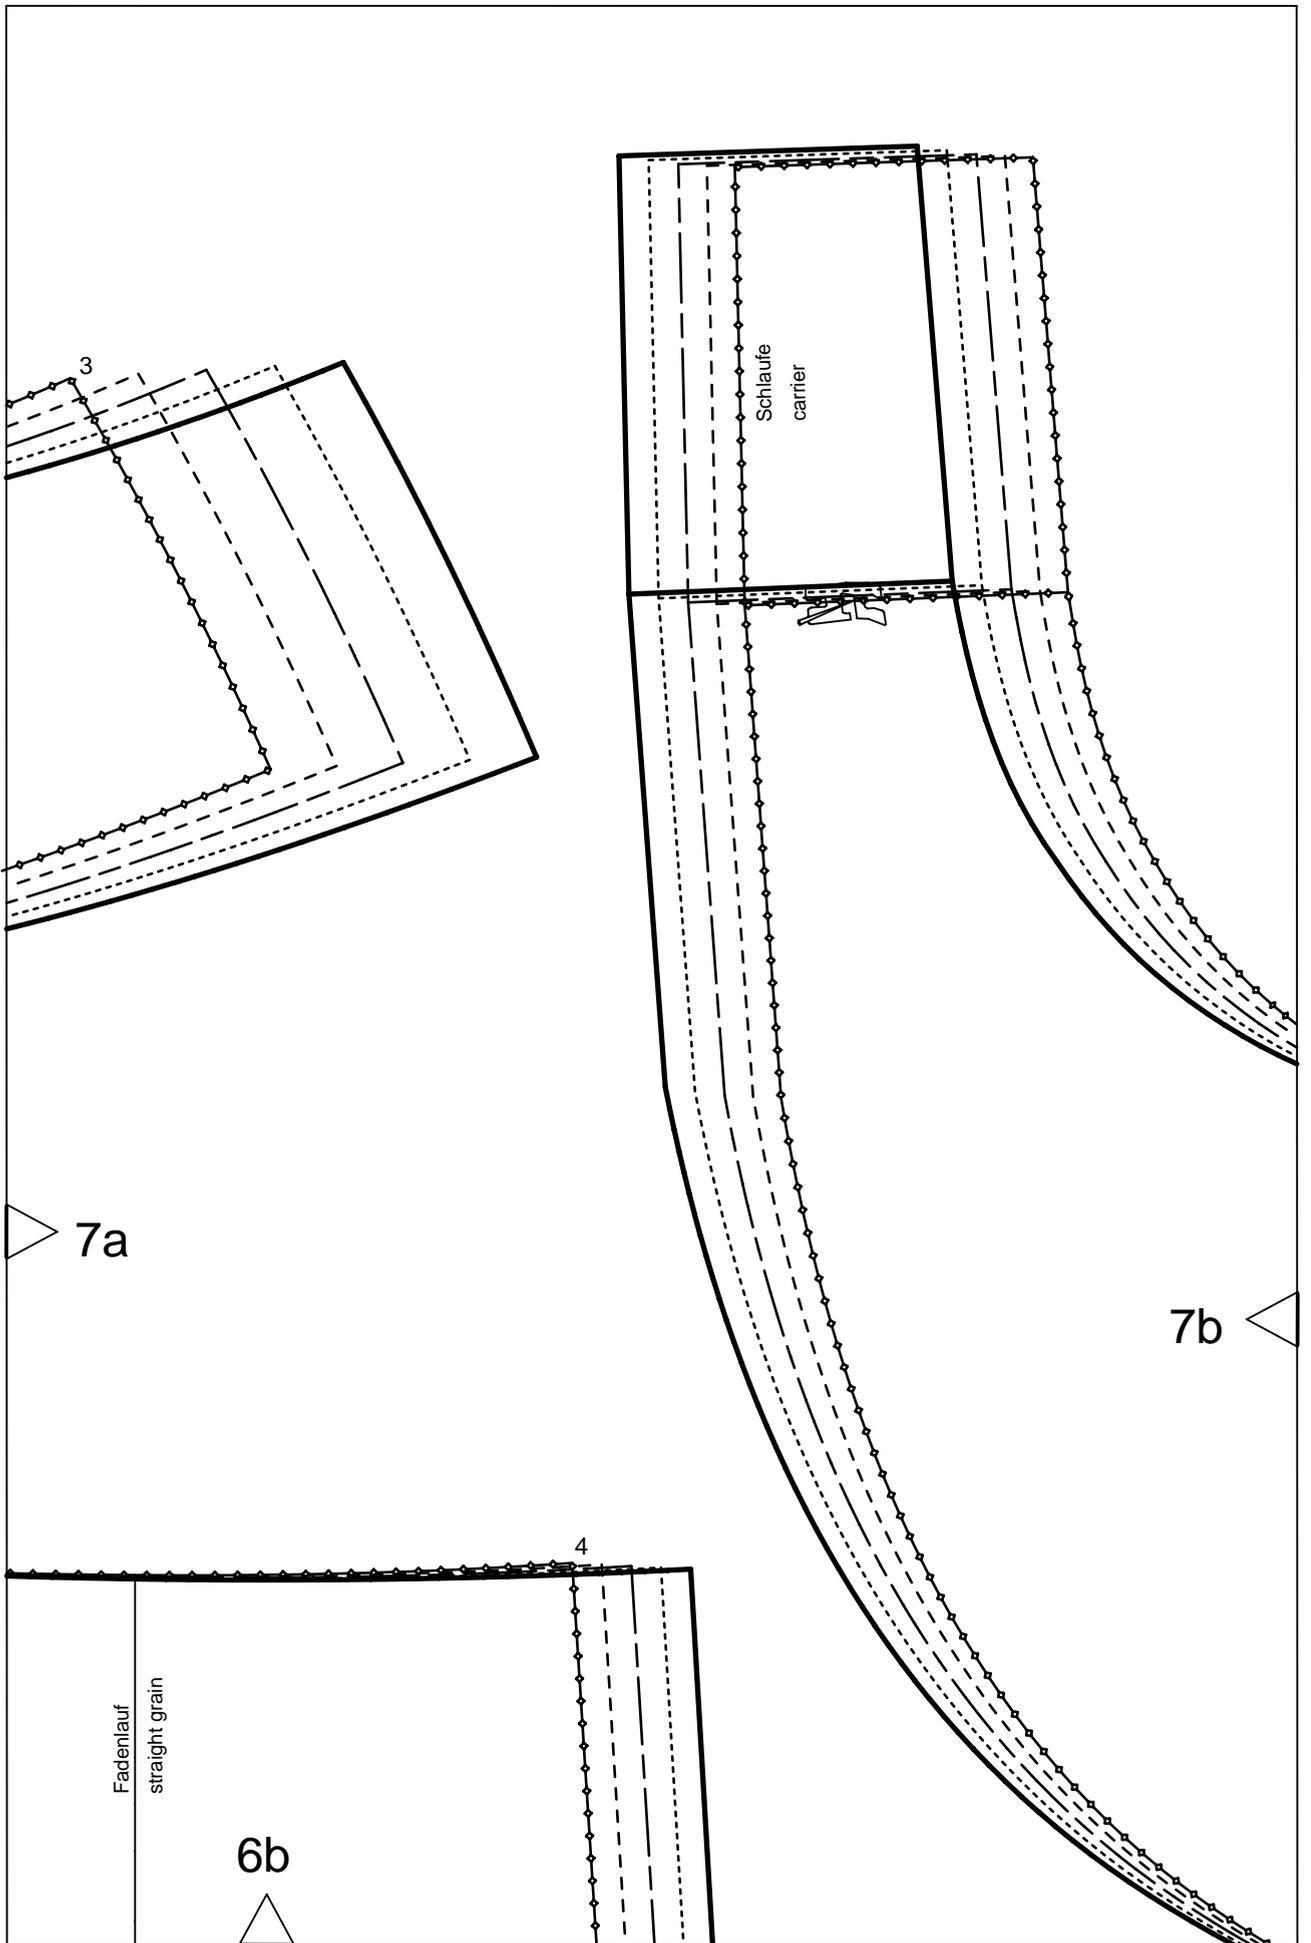

7c

Schlaufe  
carrier

Tascheneingriff  
pocket opening

7b

**5**

Tasche  
pocket

Gr. 34-42


Fadenlauf  
straight grain

**burda**


voime  
front

6c

7c

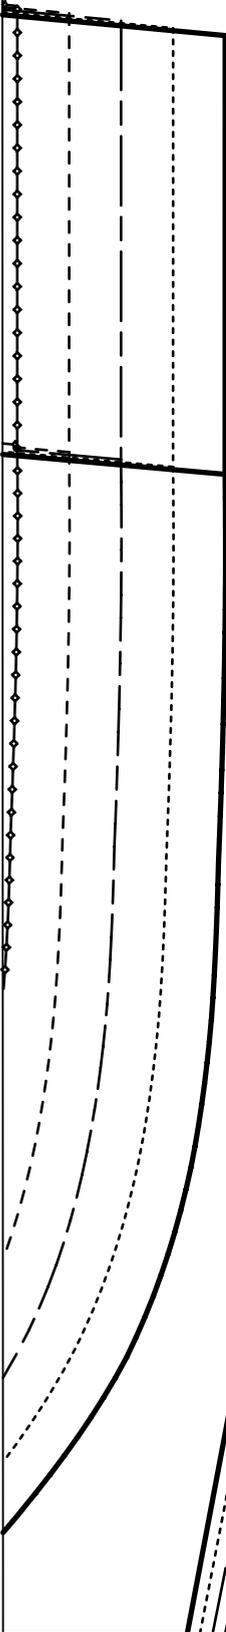


7d

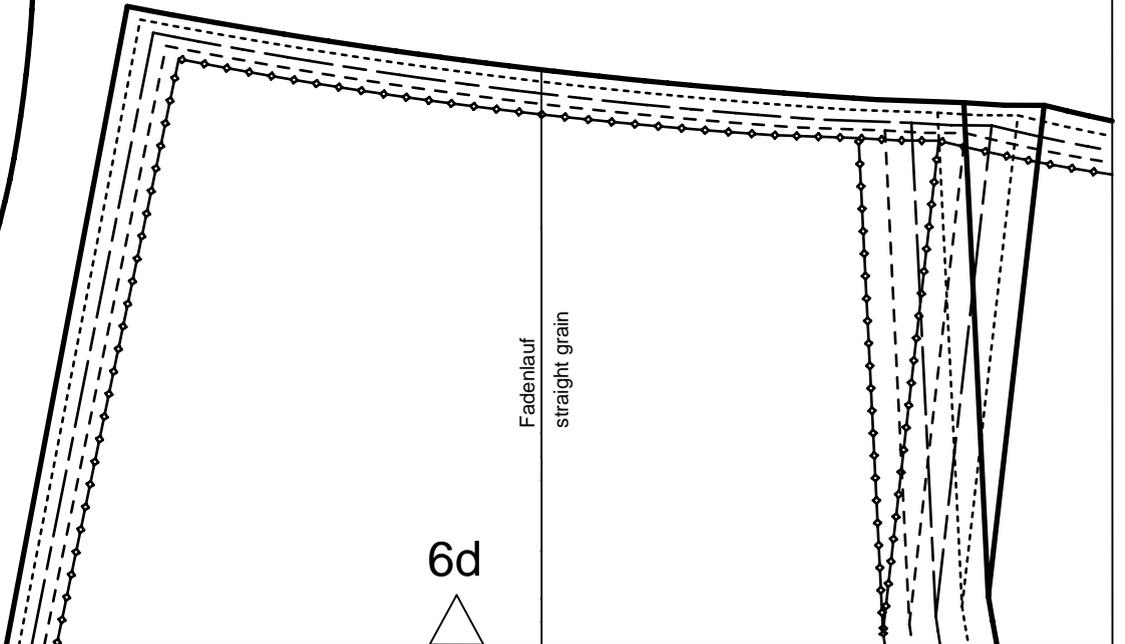

Fadenlauf  
straight grain


6d

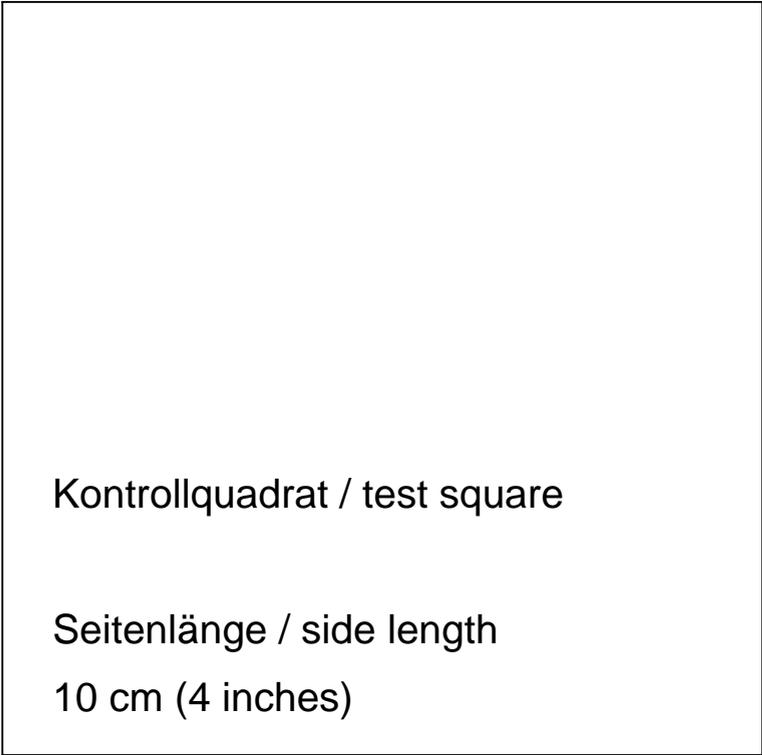

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length  
10 cm (4 inches)

7d

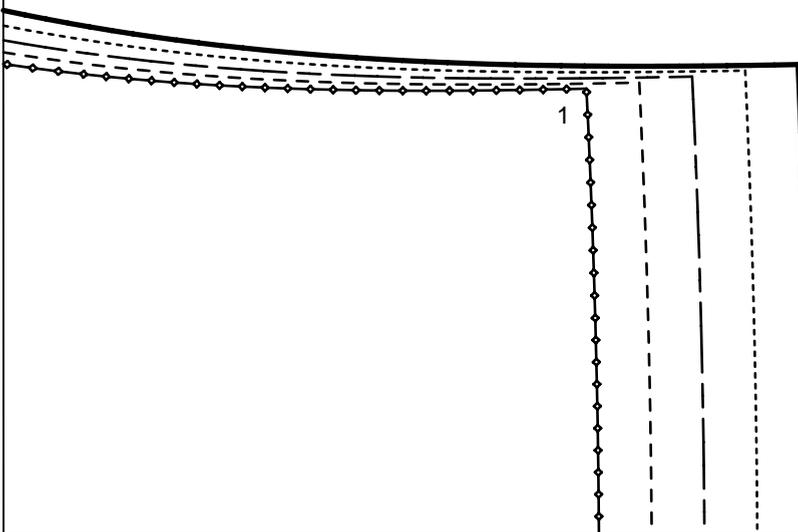

6e